Samsung I8510
Käyttöopas

SAMSUNG

Tämän oppaan käyttäminen

Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on kertoa laitteen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä. Pääset nopeasti käytön alkuun pikaoppaan avulla.

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat.

Vaara — tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

Varoitus — tilanteet, jotka voivat olla haitallisia laitteellesi tai muille laitteille

Huomautus — huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

▶ **Katso** — sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ▶ s. 12 (tarkoittaa: katso sivua 12)

→ **Seuraavaksi** — valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Paina [Valikko] → **Media** → **Soitin** (tarkoittaa: [Valikko], seuraavaksi **Media**, seuraavaksi **Soitin**)

[ ] **Hakasulkeet** — laitteen näppäimet; esimerkiksi: [ ] (tarkoittaa virtanäppäintä)

< > **Kulmasulkeet** — valinta-näppäimet, joilla valitaan eri toimintoja näytössä; esimerkiksi: <**OK**> (tarkoittaa **OK**-valintanäppäintä)

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Tässä tuotteessa on ohjelmia, joiden käyttöoikeus on saatu Symbian Ltd:ltä. © 1998 - 2008. Symbian ja Symbian OS ovat Symbian Ltd:n tavaramerkkejä.

- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Eri maissa — Bluetooth QD ID: B014069.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
- DivX® on DivX, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään oikeuksien omistajien luvalla.

DIVX VIDEO

DivX® on DivX, Inc:n kehittämä digitaalinen videoformaatti. Tämä laite on virallisesti DivX-sertifioitu ja toistaa DivXvideoita. Toistaa DivX®-videot kokoon 320 x 240 saakka. Saattaa toistaa DivX®-videot kokoon 640 x 480 saakka.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Tämä DivX®-sertifioitu laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa DivX Video-on-Demand (VOD) -sisältöä. Muodosta ensin laitteelle DivX VOD -rekisteröintitunnus ja lähetä se sitten rekisteröintimenettelyn aikana. [Tärkeää: DivX VOD -sisältö on suojattu DivX DRM (Digital Rights Management) -järjestelmällä, joka sallii toiston vain rekisteröidyissä DivX-sertifioiduissa laitteissa. Jos yrität toistaa DivX VOD -sisältöä, jonka toistaminen ei ole sallittua laitteessasi, näyttöön tulee teksti "Authorization Error" ja sisällön toistaminen ei käynnisty.] Katso lisätietoja osoitteesta www.divx.com/vod.

Sisältö

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja 1

Turvallisuuteen liittyvät varoitukset 1
Turvallisuusohjeet 3
Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja 6

Yhteydenpito 9

Puhelut 9
Viestit 12
Loki 22

Mediat 25

Musiikkisoitin 25
Kamera ja albumi 27
Galleria 31
ShoZu 32
Videoeditori 33
Digitaalinen kehys 37
Radio 38
RealPlayer® 39
Äänitys 39
PC Studio 40
DLNA 40

Henkilökohtaiset tiedot 41

Osoitekirja 41

Kalenteri 45
Quickoffice® 46
Adobe® Reader® 46
Muistikirja 47

Web 48
Web-sivun selaaminen 48
Kirjanmerkin lisääminen 49
Kirjanmerkin käyttäminen 50
Web-sivun tallentaminen offline-katselua varten 50
Tiedostojen lataaminen Web-sivulta 51
GyPSii 51
fring™ 53
Google 53
Yahoo! Go 53
CNN 53

Yhteydet 54
Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen 54
Yhteyden muodostaminen USB:n kautta 57
Laitteen synkronointi 59

Lisäohjelmat 60
Laskin 60
Kello 60
Muunnin 62
GPS-tiedot 63
Navigation 65
Maamerkit 66
Smart Reader 66
Sanakirja 67

Hallinta 68
Tiedostonhallinta 68
Zip 70
Sovellusten hallinta 71
Laitehallinta 72
Lisenssien hallinta 72
Yhteydenhallinta 73

Asetukset 75
Yleiset asetukset 75
Puhelinasetukset 76
Yhteysasetukset 77
Sovellusasetukset 78

Vianmääritys a

Hakemisto e

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia ohjeita vältyt vaarallisilta tilanteilta, toimit lain edellyttämällä tavalla ja varmistat, että puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

WARNING Turvallisuuteen liittyvät varoitukset

Pidä laite pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa

Pidä laite ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienen osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään.

Suojele kuuloasi

Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Käytä pienintä äänenvoimakkuutta, joka tarvitaan keskustelun tai musiikin kuulemiseen.

Asenna kannettavat laitteet ja varusteet huolella

Varmista, että ajoneuvoon asennetut kannettavat laitteet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin. Vältä asettamasta laitetta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täytyy nopeasti.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi laitteesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa laitettasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja tai puhelimia polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat akkujen tai puhelimien hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai puhelimia koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.

Vältä häiriöiden aiheuttamista sydämentahdistimille

Pidä kannettavat laitteet häiriöiden välttämiseksi vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimista, kuten niiden valmistajat ja riippumaton tutkimusryhmä, Wireless Technology Research, suosittelevat. Jos epäilet, että laitteesi häiritsee sydämentahdistimen tai jonkin muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise laitteestasi heti virta ja pyydä ohjeita sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise laitteesta virta räjähdysaltteilla alueilla

Älä käytä laitetta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise laitteesta virta, kun varoitusmerkeillä tai muulla tavoin siihen opastetaan. Laite voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon alueilla, joilla säilytetään tai siirretään polttoaineita tai kemikaaleja tai joilla suoritetaan räjäytystöitä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä laitteen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vältä toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vammat

Kun lähetät laitteellasi tekstiviestejä tai pelaat pelejä, pidä siitä kiinni rentoutuneesti, paina painikkeita kevyesti, käytä erityistoimintoja, jotka vähentävät tarvittavien painikkeiden määrää (kuten malleja ja ennakoivaa tekstinkirjoitustilaa) ja pidä usein taukoja.

Turvallisuusohjeet

CAUTION

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä käytä laitetta autoillessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka rajoittavat kannettavien laitteiden käyttöä ajoneuvoissa. Käytä handsfree-lisävarusteita turvallisuuden lisäämiseksi aina, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja sääntöjä

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa laitettasi tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise laitteesta virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai terveydenhuoltolaitoksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä ja henkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise laitteesta virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Laite voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise laitteesta virta tai valitse tila, jossa laitteen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojele akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille (alle 0° C/32° F tai yli 45° C/113° F). Äärimmäiset lämpötilat voivat vähentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.
- Vääräntyyppinen akku voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Käytetyt akut on hävitettävä ohjeiden mukaisesti.

CAUTION

Käsittele laitettasi varovasti ja järkevästi

- Älä anna laitteen kastua – nesteet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita. Älä käsittele laitetta märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun.
- Vältä laitteen käyttämistä tai säilytystä pölyisissä ja likaisissa paikoissa, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.
- Laitteesi on herkkä elektroninen laite – suojele sitä iskuilta ja kovakouraiselta käsittelyltä vakavien vaurioiden välttämiseksi.
- Älä maalaa laitetta, sillä maali voi tunkeutua liikkuvien osien tielle ja estää niiden toiminnan.
- Vältä laitteen kameran salaman tai valon käyttöä lähellä lasten tai eläinten silmiä.
- Laite ja muistikortit voivat vahingoittua, jos ne joutuvat magneettikenttään. Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä laitetta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille

Laitteesi tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita ja lääketieteellisiä laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.

Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä laitetta normaalissa asennossa

Vältä kosketusta laitteen sisäiseen antenniin.

Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin takuu ei ole enää voimassa.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai laite voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut laitteesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Laitteesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten kannettavien laitteiden myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg suhteutettuna kehon kudosmassaan.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,414 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä laite on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Laite vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta selviää laitteen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin kannettavien laitteiden verkkosivustossa.

Tuotteen hävittäminen oikealla tavalla

(Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Tämä merkintä tuotteessa ja siihen liittyvissä julkaisuissa osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, kun se poistetaan käytöstä. Kierrättämällä tämän tuotteen voit säästää luonnonvaroja ja estää mahdolliset ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvat haittavaikutukset, jotka aiheutuvat epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.

Kotikäyttäjät voivat pyytää lisätietoja tämän tuotteen ympäristöystävällisestä kierrättämisestä laitteen jälleenmyyjältä tai paikallisilta viranomaisilta.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä toimittajiinsa ja tarkastaa hankintasopimuksensa ehdot. Tätä tuotetta ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen mukana.

Yhteydenpito

Laitteesi avulla voit lähettää ja vastaanottaa monenlaisia puheluja ja viestejä matkapuhelinverkkojen ja Internetin kautta.

Puhelut

Tässä jaksossa on tietoja laitteen puhelutoiminnoista. Peruspuhelutoiminnot löytyvät pikaoppaasta.

Soittaminen ulkomaille

1. Lisää ulkomaan suuntanumeron korvaava +-merkki painamalla kahdesti [*]-näppäintä.
2. Näppäile täydellinen numero (maannumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon painamalla [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Nimiluetteloon tallennettuun numeroon soittaminen

1. Avaa osoitekirja painamalla valmiustilassa <**Osoiteki...**>.
2. Siirry haluamasi nimen kohdalle tai hae nimi kirjoittamalla muutama kirjain sen alusta.

3. Soita nimeen liitettyyn oletusnumeroon painamalla [ ].

Voit myös avata yhteystiedot painamalla vahvistusnäppäintä ja valita toisen numeron tai puhelutyypin (esimerkiksi videopuhelun).

Tauon lisääminen

Kun soitat automaattisiin puhelinjärjestelmiin, voit lisätä tauon laitteen numeron ja muiden numeroiden väliin.

Kun lisäät tauon, valitse tauon tyyppi painamalla [*]:

- **p** (automaattinen tauko) – lisää automaattinen tauko painamalla kolmesti [*]. Laite keskeyttää numeron valinnan kahdeksi sekunniksi ja lähettää loput numerot sitten automaattisesti tauon jälkeen.
- **w** (manuaalinen tauko) – lisää manuaalinen tauko painamalla neljästi [*]. Lähetä loput numerot tauon jälkeen painamalla <**Lähetä**>.

Vastaamatta jääneisiin puheluihin soittaminen

Laite näyttää vastaamatta jääneet puhelut näytössä.

Vastaamatta jääneeseen puheluun soittaminen:

1. Paina vahvistusnäppäintä.
2. Siirry vastaamatta jääneen puhelun kohdalle.
3. Soita painamalla [ ].

Viimeksi soitetun numeron valitseminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista puheluista painamalla valmiustilassa [ ].
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina [ ].

Puhelujen siirtäminen

Käyttämäsi palveluntarjoaja tai verkko ei ehkä tue tätä ominaisuutta.

Saapuvien puhelujen siirtäminen toiseen numeroon:

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Asetukset** → **Asetukset** → **Puhelin** → **Soitonsiirto**.
2. Siirry haluamasi puhelutyypin kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
3. Siirry haluamasi soitonsiirron tyypin kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Ota käyttöön**.
4. Jos kyseessä on äänipuhelu, siirry kohdesijainnin (postilaatikon tai muun numeron) kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
5. Näppäile tarvittaessa puhelinnumero ja paina <**OK**>.

Puhelujen estäminen

Jotta voit ottaa tämän toiminnon käyttöön, tarvitset puheluneston salasanan palveluntarjoajaltasi.

Saapuvien puhelujen estäminen tietystä numerosta:

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Asetukset** → **Asetukset** → **Puhelin** → **Puhelunesto**.
2. Siirry haluamasi estotyypin kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Ota käyttöön**.
3. Näppäile puheluneston salasana ja paina <**OK**>.

Jos näppäilet väärän puheluneston salasanan kolme kertaa, laite lukittuu. Ota tällöin yhteyttä palveluntarjoajaan.

Viestit

Tässä jaksossa on tietoja viestitoiminnoista. Tekstin kirjoitusohjeet löytyvät pikaoppaasta.

Viestikansiot

Kun avaat Viestit-valikon, näytössä näkyy **Luo viesti** -toiminto ja joukko kansioita:

- **Saapuneet**: vastaanotetut viestit lukuun ottamatta sähköposti- ja tiedoteviestejä
- **Omat kansiot**: viestipohjat ja tallennetut viestit
- **Uusi postilaat.**: vastaanotetut sähköpostiviestit; kun luot postilaatikon, määrittämäsi nimi näkyy tässä
- **Luonnokset**: lähettämättömät viestit
- **Lähetetyt**: viime aikoina lähetyt viestit
- **Lähtevät**: tilapäinen säilö lähetystä odottaville viesteille
- **Välitystiedot**: teksti- ja multimediaviestien välitystiedot; välitystietoja on pyydettävä viestiasetuksissa ennen lähetystä

- Langattoman Bluetooth-toiminnon kautta lähetettyjä viestejä ei tallenneta Luonnokset- tai Lähetetyt-kansioon.
- Multimediaviestistä ei ehkä saada välitystietoja, jos lähetät viestin sähköpostiosoitteeseen.

Saapuneet-kansion kuvakkeet

Saapuneet-kansiossa voi näkyä seuraavat viestikuvakkeet:

Kuvake	Kuvaus
	Lukematon tekstiviesti
	Ilmoitus multimediaviestistä
	Lukematon multimediaviesti
	Lukematon älyviesti

Kuvake	Kuvaus
	Lukematon palveluviesti
	Bluetooth-yhteyden kautta vastaanotetut tiedot
	Tuntematon viestityyppi

Lähtevät-kansiossa olevan viestin tila

Kun olet palvelualueen ulkopuolella tai yhteyttä verkkoon tai sähköpostipalvelimeen ei ole, viestisi pysyvät Lähtevät-kansiossa, kunnes voit muodostaa yhteyden uudelleen. Lähtevät-kansiossa olevan viestin tila ilmaisee, miksi viestiä säilytään Lähtevät-kansiossa:

- **Lähetetään**: laite muodostaa yhteyttä ja viesti lähetetään heti
- **Odottaa**: viesti on jonossa toisen viestin takana, ja se välitetään mahdollisimman pian
- **Uudelleenläh. (aika)**: viestin lähetys on epäonnistunut, ja se lähetetään määritettynä aikana
- **Lykätty**: viestin lähetys on lykätty myöhempään ajankohtaan
- **Lähetys epäonnistunut**: laite on yrittänyt lähettää viestiä useita kertoja, mutta ilman tulosta

Tekstiviestit

Yli 160 merkin pituiset tekstiviestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä, mistä voi tulla lisäkuluja.

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Viestit** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Näppäile puhelinnumero tai valitse yhteyshenkilö painamalla vahvistusnäppäintä.
3. Siirry alaspäin ja kirjoita teksti.
4. Lähetä viesti painamalla <**Valinnat**> → **Lähetä**.

Tekstiviestin lukeminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Viestit** → **Saapuneet**.
2. Siirry haluamasi viestin kohdalle ja valitse se painamalla vahvistusnäppäintä.

Viestien hakeminen SIM-kortilta

Jos tekstiviestejä on tallennettu SIM-kortille, ne on ensin kopioitava laitteeseen, jotta ne voidaan lukea.

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Viestit** → <**Valinnat**> → **SIM-kortin viestit**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Valitse / poista val.** → **Valitse** (jos haluat valita yhden) tai **Valitse kaikki** (jos haluat valita kaikki).
3. Paina <**Valinnat**> → **Kopioi** → **Saapuneet** tai kansio.

Nyt voit lukea viestit laitteesi kansiosta.

Multimediaviestit

Yhteysosoite on määritettävä, jotta multimediaviestejä voitaisiin lähettää.

Yhteysosoitteen määrittäminen

Saat ehkä yhteysosoitteen asetukset palveluntarjoajaltasi älyviestin avulla. Jos haluat määrittää yhteysosoitteen automaattisesti älyviestin avulla, katso lisätietoja kohdasta "Älyviestien tietojen tai asetusten tallentaminen laitteeseesi." ▶ s. 21.

Yhteysosoitteen määrittäminen manuaalisesti:

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Asetukset** → **Asetukset** → **Yhteys** → **Verkkokohteet** → **Multim.viesti**.
2. Valitse olemassa oleva yhteysosoite siirtymällä alaspäin ja painamalla vahvistusnäppäintä tai painamalla <**Valinnat**> → **Uusi yhteysosoite**.

3. Määritä yhteysosoitteen asetukset palveluntarjoajan antamien ohjeiden mukaan.

Multimediaviestin lähettäminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Viestit** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Näppäile puhelinnumero tai valitse yhteyshenkilö painamalla vahvistusnäppäintä.
3. Siirry alaspäin ja kirjoita teksti.
4. Voit lisätä olemassa olevan multimediaobjektin painamalla <**Valinnat**> → **Lisää sisältöä** → jokin objektin tyyppi → **Galleriasta**. Voit luoda uuden multimediaobjektin ja lisätä sen painamalla <**Valinnat**> → **Lisää sisältöä** → jokin objektin tyyppi → **Uusi**.
5. Lähetä viesti painamalla <**Valinnat**> → **Lähetä**.

Voit lähettää vain kuvia, joiden tarkkuus on enintään 176 x 144.

Multimediaviestin muokkaaminen

Voit muokata multimediaviestiä ennen sen lähetystä:

- Voit lisätä kenttiä viestin otsikkoon painamalla <**Valinnat**> → **Viestin otsikkokentät** → jokin kenttätyyppi.
- Voit muuttaa viestin asettelua painamalla <**Valinnat**> → **Teksti loppuun** tai **Siirrä teksti alkuun**.
- Voit poistaa kohteen painamalla <**Valinnat**> → **Poista objekti** → jokin kohde.

Voit lisätä kuvia, ääniä tai videoita sivuille. Kullekin sivulle voi kuitenkin lisätä vain yhdenlaisen mediatyypin.

Multimediaviestin lukeminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Viestit** → **Saapuneet**.
2. Siirry haluamasi viestin kohdalle ja valitse se painamalla vahvistusnäppäintä.

Vastaajaviestien kuunteleminen

Jos palveluntarjoaja on asettanut vastaajan numeron valmiiksi, voit muodostaa yhteyden vastaajaan painamalla [**1**] jonkin aikaa.

Jos palveluntarjoaja ei ole asettanut vastaajan numeroa tai vastaajan numeroa on muutettava:

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Työkalut** → **Vastaaja** → <**Valinnat**> → **Vaihda numero**.
2. Näppäile palveluntarjoajan antama vastaajan numero ja paina <**OK**>.

Voit nyt muodostaa yhteyden vastaajaan painamalla valmiustilassa [**1**] jonkin aikaa.

Sähköpostiviestit

Ennen sähköpostiviestien lähettämistä ja vastaanottamista on luotava postilaatikko.

Postilaatikon luominen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Viestit** → <**Valinnat**> → **Asetukset** → **Sähköpostiviesti** tai **Sähköpostin synkr.** → **Postilaatikot**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi postilaatikko**.
3. Käynnistä ohjattu postilaatikon asetustoiminto painamalla <**Aloita**> ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Uusi postilaatikko näkyy automaattisesti Viestit-valikossa. Voit vaihtaa käytössä olevan postilaatikon palaamalla sähköpostiasetuksiin ja vaihtamalla Postilaatikko-kohtaan toisen postilaatikon.

Jos käytössä on POP3-protokolla, postilaatikko ei päivity automaattisesti online-tilassa. Yhteys täytyy katkaista ja muodostaa sitten uudelleen, jotta uudet viestit tulevat näkyviin.

Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Viestit** → **Luo viesti** → **Sähköpostiviesti**.
2. Kirjoita sähköpostiosoite tai valitse yhteyshenkilö painamalla vahvistusnäppäintä.
3. Siirry alaspäin ja kirjoita aihe.
4. Siirry alaspäin ja kirjoita teksti.
5. Paina <**Valinnat**> → **Lisää** → jokin objektityyppi (valinnainen).
6. Paina <**Valinnat**> → **Lähetä**.

Jos olet offline-tilassa tai palvelualueen ulkopuolella, viestiä säilytetään Lähtevät-kansiossa, kunnes olet online-tilassa ja palvelualueella.

Sähköpostiviestin lukeminen

Kun avaat postilaatikon, voit lukea aiemmin vastaanottamasi sähköpostiviestit offline-tilassa tai muodostaa yhteyden sähköpostipalvelimeen ja hakea uudet viestit. Kun olet vastaanottanut sähköpostiviestit, voit lukea ne offline-tilassa.

Uusien viestien lukeminen online-tilassa:

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Viestit** → postilaatikko.
2. Paina <**Valinnat**> → **Muodosta yhteys**.
3. Paina <**Valinnat**> → **Hae sähköposti** → **Uudet**.

Uusien viestien lukeminen offline-tilassa:

1. Paina <**Valinnat**> → **Katkaise yhteys**.
2. Toista edellä kerrotut vaiheet 1 - 3.

Sähköpostiliitteiden lukeminen tai tallentaminen

Sähköpostiliitteissä ( ) voi olla viruksia, jotka voivat vahingoittaa laitettasi. Voit suojella laitettasi avaamalla liitteet vain, jos luotat niiden lähettäjään.

Liitetiedoston lukeminen:

1. Kun sähköpostiviesti on avattu, paina <**Valinnat**> → **Liitetiedostot**.
2. Siirry haluamasi liitetiedoston kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.

   Liitetiedosto avautuu sitä vastaavassa sovelluksessa.

Liitetiedoston tallentaminen:

1. Kun sähköpostiviesti on avattu, paina <**Valinnat**> → **Liitetiedostot**.
2. Siirry liitetiedoston kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Sähköpostiviestin poistaminen

Voit poistaa sähköpostiviestejä vain omasta laitteestasi tai sekä laitteestasi että sähköpostipalvelimesta.

Viestin poistaminen vain omasta laitteestasi:

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Viestit** → postilaatikko.
2. Siirry sähköpostiviestin kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Poista** → **Vain puhelimesta**.

Sähköpostiviestin otsikko jää postilaatikkoon, kunnes poistat viestin postipalvelimesta.

Viestin poistaminen sekä omasta laitteestasi että sähköpostipalvelimesta:

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Viestit** → postilaatikko.
2. Siirry sähköpostiviestin kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Poista** → **Puhelimesta ja palv.**.

Jos olet offline-tilassa, viestit poistetaan palvelimesta, kun muodostat siihen yhteyden seuraavan kerran. Jos käytät POP3-protokollaa, poistetut viestit poistetaan, kun suljet postilaatikkoyhteyden.

Chat-viestit

Voit lähettää ja vastaanottaa chat-viestejä, jos palveluntarjoaja tukee tätä ominaisuutta.

Kirjautuminen chat-palvelimelle

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Yhteydet** → **Chat**.
2. Jos laite ei yritä tehdä sisäänkirjausta automaattisesti, paina <**Valinnat**> → **Kirjaudu sisään**.
3. Valitse tili.
4. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana. Paina sitten <**OK**>.
5. Kirjaudu ulos painamalla <**Valinnat**> → **Kirjaudu ulos**.

Keskustelun aloittaminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Yhteydet** → **Chat** → **Keskustelut**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi keskustelu** → **Anna käyttäjätunnus** tai **Valitse osoitekirjasta**.
3. Kirjoita käyttäjätunnus tai valitse nimi osoitekirjasta.
4. Lopeta keskustelu painamalla <**Valinnat**> → **Lopeta keskustelu**.

Kutsun hyväksyminen

Kun saat chat-kutsun, hyväksy se painamalla <**Näytä**>. Jos kutsuja on kerralla useita, paina <**Näytä**>, siirry kutsun kohdalle ja paina <**OK**>.

Chat-yhteystietojen lisääminen

Chat-yhteystiedot voi tallentaa painamalla keskustelun aikana <**Valinnat**> → **Lisää yht.tietoihin**. Voit myös lisätä tiedot chat-yhteystietoihin painamalla <**Valinnat**> → **Uusi chat-yht.tieto**.

Kun tarkastelet chat-yhteystietoja, näkyvissä voi olla seuraavat kuvakkeet:

Kuvake	Kuvaus
	Yhteyshenkilö on online-tilassa.
	Yhteyshenkilö on offline-tilassa.
	Yhteyshenkilö on estetty.

Jos yhteyshenkilön nimen vieressä ei näy kuvaketta, yhteyshenkilö on tuntematon.

Ääniviestit

Voit lähettää ääniviestejä, joissa on puhemuistioita tai äänitteitä. Jos haluat tallentaa puhemuistion tai äänitteen, katso kohtaa "Äänitys." ▶ s. 39.

Ääniviestin lähettäminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Viestit** → **Luo viesti** → **Ääniviesti**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lisää vastaanottaja**.
3. Siirry haluamasi vastaanottajan kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä → <**OK**> → numero (tarvittaessa).
4. Paina <**Valinnat**> → **Lisää äänite** → **Galleriasta** tai **Uusi äänite** → äänite.
5. Paina <**Valinnat**> → **Lähetä**.

Tiedotteet

Jos palveluntarjoaja tukee tätä ominaisuutta, voit tilata tiedotteita, jotka sisältävät automaattisia ilmoituksia tai uutispäivityksiä. Saat lisätietoja saatavilla olevista tiedotteista palveluntarjoajaltasi.

Tiedoteaiheen lisääminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Viestit** → <**Valinnat**> → **Tiedotteet**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Aihe** → **Lisää manuaalisesti**.
3. Kirjoita aiheen nimi ja numero sekä paina sitten <**OK**>.

Tiedotteen tilaaminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Viestit** → <**Valinnat**> → **Tiedotteet**.
2. Siirry haluamasi aiheen kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Tilaa**.

   Laitteesi vastaanottaa nyt uudet viestit automaattisesti.
3. Jos haluat peruuttaa tilauksen, paina <**Valinnat**> → **Poista tilaus**.

Jotkin yhteysasetukset voivat estää tiedotteiden vastaanottamisen. Pyydä oikeat yhteysasetukset palveluntarjoajaltasi.

Tiedoteaiheen lukeminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Viestit** → <**Valinnat**> → **Tiedotteet**.
2. Siirry haluamasi aihekansion kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
3. Siirry haluamasi aiheen kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.

Automaattisen ilmoituksen määrittäminen uusille tiedotteille

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Viestit** → <**Valinnat**> → **Tiedotteet**.
2. Siirry haluamasi aiheen kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Pikatiedotus**.
3. Voit poistaa automaattiset ilmoitukset käytöstä painamalla <**Valinnat**> → **Poista pikatiedotus**.

Älyviestit

Laitteesi voi vastaanottaa monenlaisia älyviestejä, kuten käyntikortteja, soittoääniä, kalenteritapahtumia, selaimen kirjanmerkkejä ja asetuksia. Palveluntarjoajasi voi lähettää älyviestejä, joilla voit ladata asetuksia laitteeseesi.

Älyviestien tietojen tai asetusten tallentaminen laitteeseesi

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Viestit** → **Saapuneet**.

2. Siirry haluamasi viestin kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
3. Paina <**Valinnat**> ja tallenna tiedot tai asetukset älyviestin tyypin mukaan.

Voit myös saada sähköposti-ilmoituksen, jossa kerrotaan, kuinka monta uutta sähköpostiviestiä on etäpostilaatikossasi.

Palveluviestit

Voit saada palveluntarjoajaltasi palveluviestejä, jotka poistetaan automaattisesti, kun ne vanhenevat. Voit lukea palveluviestit Saapuneet-kansiosta (viesti täytyy ehkä ladata palveluntarjoajalta). Saat lisätietoja palveluviesteistä palveluntarjoajalta.

Loki

Tässä jaksossa kerrotaan, miten voit tarkastella puhelujen, pakettidatan ja muiden siirtotapahtumien lokitietoja.

Viime puhelut

Voit tarkastella ja poistaa viime aikoina vastaamatta jääneiden puhelujen, vastaanotettujen puhelujen tai soitettujen puhelujen lokeja.

Viime puhelujen tarkasteleminen

Viime aikoina vastaamatta jääneiden puhelujen, vastaanotettujen puhelujen tai soitettujen puhelujen tarkasteleminen:

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Loki** → **Viime puhelut**.
2. Siirry haluamasi puhelutyypin kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.

Voit soittaa puhelulokissa olevaan numeroon siirtymällä sen kohdalle ja painamalla [ ].

Viime puhelujen lokien tyhjentäminen

Voit tyhjentää kaikki viime puhelujen lokit kerralla tai poistaa yksittäisen puhelulokin tai yksittäisen lokissa olevan numeron.

Kaikkien viime puhelujen lokien tyhjentäminen:

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Loki** → **Viime puhelut**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Pyyhi viime puhelut**.
3. Vahvista valinta painamalla <**Kyllä**>.

Yksittäisen puhelulokin tyhjentäminen:

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Loki** → **Viime puhelut** → jokin puhelutyyppi.
2. Paina <**Valinnat**> → **Tyhjennä lista**.
3. Vahvista valinta painamalla <**Kyllä**>.

Yksittäisen numeron poistaminen lokista:

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Loki** → **Viime puhelut** → jokin puhelutyyppi.
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina [C] tai paina <**Valinnat**> → **Poista**.
3. Vahvista valinta painamalla <**Kyllä**>.

Puhelujen kestot

Voit tarkastella edellisen puhelun, soitetun puhelun, vastaanotetun puhelun tai kaikkien puhelujen kestoja painamalla valmiustilassa [Valikko] → **Loki** → **Puh. kestot**.

Pakettidata

Voit tarkastella lähetettyjen tai vastaanotettujen pakettitietojen määrää painamalla valmiustilassa [Valikko] → **Loki** → **Pakettidata**.

Tietoliikenneloki

Voit tarkastella tietoliikennelokissa olevia yhteystietoja ja suodatinlokeja.

Tietoliikennelokin tarkasteleminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Loki**.
2. Siirry tietoliikennelokiin selaamalla näyttöä oikealle.

Jotkin tapahtumat, kuten useisiin osiin jaetut tekstiviestit, näkyvät yhtenä tietoliikennetapahtumana.

Lokitapahtumien suodattaminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Loki**.
2. Siirry tietoliikennelokiin selaamalla näyttöä oikealle.
3. Paina <**Valinnat**> → **Suodata**.
4. Siirry haluamasi suodatintyypin kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.

Tietoliikennelokin tyhjentäminen

Lokin sisällön tyhjentäminen pysyvästi:

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Loki**.
2. Siirry tietoliikennelokiin selaamalla näyttöä oikealle.
3. Paina <**Valinnat**> → **Tyhjennä loki**.
4. Vahvista valinta painamalla <**Kyllä**>.

Lokin voimassaolo

Voit muuttaa aikaa, jonka tietoliikennetapahtumat pidetään lokeissa. Tämän ajan kuluttua tapahtumat poistetaan automaattisesti muistin vapauttamiseksi.

Lokin voimassaolon määrittäminen:

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Loki**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset**.
3. Paina <**Valinnat**> → **Muuta**.
4. Siirry haluamasi ajan kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.

Jos valitset **Ei lokia** -vaihtoehdon, lokiin ei tallenneta mitään tietoliikennetapahtumia.

Mediat

Tässä jaksossa kerrotaan, miten voit käyttää laitteesi mediasovelluksia, joita ovat Soitin, Kamera ja albumi, Galleria, ShoZu, Videoeditori, Digitaalinen kehys, Radio, RealPlayer, Äänitys, PC Studio ja DLNA.

Musiikkisoitin

Soittimen avulla voit toistaa mp3-, aac- tai wma-musiikkitiedostoja.

Tiedostojen lisääminen laitteeseen

Voit lisätä musiikkitiedostoja laitteeseesi lataamalla ne Internetistä tai siirtämällä ne tietokoneesta PC Studion (katso PC Studion ohjetta) tai microSD-muistikortin avulla.

Tiedostojen lisääminen musiikkikirjastoon

Tiedostojen lisääminen automaattisesti musiikkikirjastoon:

1. Lisää musiikkitiedostot laitteeseesi.
2. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Media** → **Soitin**.
3. Paina <**Valinnat**> → **Päivitä kirjasto**.

Musiikkitiedostojen toistaminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Media** → **Soitin**.
2. Valitse soittolista.
3. Siirry haluamasi tiedoston kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
4. Voit käyttää seuraavia näppäimiä toiston aikana:

Näppäin	Toiminto
Vahvistusnäppäin	Tauko tai toiston jatkaminen
Ohjausnäppäin (alaspäin)	Toiston lopetus
Ohjausnäppäin (vasemmalle)	Toiston jatkaminen; siirtyminen taaksepäin (paina 3 sekunnin kuluessa); etsiminen taaksepäin (paina jonkin aikaa)
Ohjausnäppäin (oikealle)	Siirtyminen eteenpäin, etsiminen eteenpäin (paina jonkin aikaa)
Äänenvoimakkuus	Äänenvoimakkuuden säätäminen suuremmaksi tai pienemmäksi

Voit keskeyttää kappaleen musiikin toiston aikana asettamalla sen näyttö alaspäin kun Tarratila on käytössä ([Valikko] → **Asetukset** → **Asetukset** → **Yleiset aset.** → **Muokkaus** → **Äänet** → **Tarratila** → **Kyllä**).

Soittolistan luominen

Mukautetun soittolistan luominen:

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Media** → **Soitin** → **Soittolistat**.

2. Paina <**Valinnat**> → **Luo soittolista** → jokin muistipaikka (tarvittaessa).
3. Anna soittolistalle nimi ja paina <**OK**>.
4. Paina <**Kyllä**>.
5. Valitse musiikkiluokka → jokin raita.
6. Paina <**Valmis**>.

Kamera ja albumi

Laitteesi avulla voi ottaa digitaalisia valokuvia (jpg-muodossa) tai nauhoittaa videoita (mp4-muodossa).

CAUTION

Älä avaa linssinsuojusta manuaalisesti tai altista sitä iskuille, jotta linssisuojus ja kamera eivät vahingoitu.

Valokuvan ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla kameranäppäintä jonkin aikaa.
2. Käännä laitetta 90° vastapäivään (vasemmalle).
3. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt (katso "Näppäimistön käyttö kameratilassa").
4. Ota kuva painamalla vahvistus- tai kameranäppäintä.

Näppäimistön käyttö kameratilassa

Näppäin	Toiminto
Ohjausnäppäin (ylöspäin)/✱	Ottaa kameran salamavalon käyttöön tai poistaa sen käytöstä
Ohjausnäppäin (alaspäin)/3	Valokuvan ottamista edeltävän aikaviiveen asettaminen
Ohjausnäppäin (vasemmalle)	Tarkennustilan vaihtaminen
Ohjausnäppäin (oikealle)	Kirkkauden säätäminen
2	Kuvaustilan vaihtaminen

Näppäin	Toiminto
#	Kuvakkeiden tai ohjeiden näyttäminen tai piilottaminen näytössä
Äänenvoimakkuus	Lähentäminen tai loitontaminen

Videon kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla kameranäppäintä jonkin aikaa.
2. Käännä laitetta 90° vastapäivään (vasemmalle).
3. Liu'uta kameratilan valitsin asentoon [].
4. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt (katso "Näppäimistön käyttö videokameratilassa").
5. Aloita kuvaaminen painamalla kamera- tai vahvistusnäppäintä.
6. Lopeta kuvaaminen painamalla <> tai kameranäppäintä.

Näppäimistön käyttö videokameratilassa

Näppäin	Toiminto
Ohjausnäppäin (ylöspäin)/✱	Ottaa kameran salamavalon käyttöön tai poistaa sen käytöstä
Ohjausnäppäin (alaspäin)/3	Videon kuvaamista edeltävän aikaviiveen asettaminen
Ohjausnäppäin (vasemmalle)	Tarkennustilan vaihtaminen
Ohjausnäppäin (oikealle)	Kirkkauden säätäminen
#	Kuvakkeiden tai ohjeiden näyttäminen tai piilottaminen näytössä
Äänenvoimakkuus	Lähentäminen tai loitontaminen

Valokuvan tai videon katseleminen

1. Liu'uta kameratilan valitsin valmiustilassa asentoon [▶] ja paina kameranäppäintä jonkin aikaa.
2. Siirry haluamasi videon tai valokuvan kohdalle ja valitse se.

Diaesityksen katseleminen

1. Liu'uta kameratilan valitsin valmiustilassa asentoon [▶] ja paina kameranäppäintä jonkin aikaa.
2. Siirry valokuvan kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Kuvaesitys**.

Valokuvien muokkaaminen

Voit muokata valokuvia ja käyttää tehosteita.

Kuvan muuntaminen

1. Liu'uta kameratilan valitsin valmiustilassa asentoon [▶] ja paina kameranäppäintä jonkin aikaa.
2. Siirry haluamasi valokuvan kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
3. Siirry vaihtoehdon **Kierrä ja kiepauta** kohdalle ja valitse se.
4. Kierrä tai käännä valokuvia haluamallasi tavalla ohjausnäppäimellä ja paina sitten <**Valmis**>.
5. Paina lopuksi <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Valokuvan rajaaminen

1. Liu'uta kameratilan valitsin valmiustilassa asentoon [▶] ja paina kameranäppäintä jonkin aikaa.
2. Siirry haluamasi valokuvan kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
3. Siirry vaihtoehdon **Rajaus** kohdalle ja valitse se.
4. Piirrä ohjausnäppäimellä suorakulmio rajattavan alueen ympärille ja paina <**Valmis**>.
5. Paina lopuksi <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Kuvan koon muuttaminen

1. Liu'uta kameratilan valitsin valmiustilassa asentoon [▶] ja paina kameranäppäintä jonkin aikaa.
2. Siirry haluamasi valokuvan kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
3. Siirry vaihtoehdon **Muuta kokoa** kohdalle ja valitse se.
4. Valitse haluamasi koko ja paina <**Valmis**>.
5. Paina lopuksi <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Kuvan säätäminen

1. Liu'uta kameratilan valitsin valmiustilassa asentoon [▶] ja paina kameranäppäintä jonkin aikaa.
2. Siirry haluamasi valokuvan kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
3. Siirry kohtaan **Kirkkaus ja kontrasti**, **Automaattinen parannus** tai **Väri** ja valitse se.
4. Säädä valokuvia haluamallasi tavalla ohjausnäppäimellä ja paina sitten <**Valmis**>.
5. Paina lopuksi <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Tehosteiden käyttäminen valokuvissa

1. Liu'uta kameratilan valitsin valmiustilassa asentoon [▶] ja paina kameranäppäintä jonkin aikaa.
2. Siirry haluamasi valokuvan kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
3. Siirry vaihtoehdon **Tehoste** kohdalle ja valitse se.
4. Siirry käytettävän tehosteen kohdalle ja paina <**Valmis**>.
5. Paina lopuksi <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Visuaalisen elementin lisääminen

1. Liu'uta kameratilan valitsin valmiustilassa asentoon [▶] ja paina kameranäppäintä jonkin aikaa.
2. Siirry haluamasi valokuvan kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
3. Siirry kohtaan **Kehys**, **Lisää leikekuva**, **Lisää teksti** tai **Lisää hymiö** ja valitse se.
4. Siirry haluamasi visuaalisen elementin (kehyksen, leikekuvan tai hymiön) kohdalle tai kirjoita lisättävä teksti ja paina <**Valmis**> tai <**OK**>.
5. Siirrä visuaalinen elementti ohjausnäppäimellä ja paina tarvittaessa <**Valinnat**> → **Valmis**.

   Jos haluat muuttaa visuaalisen elementin kokoa, kiertää sitä tai muuttaa tekstin fonttikokoa tai väriä, paina <**Valinnat**> → haluamasi vaihtoehto.
6. Paina lopuksi <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Galleria

Voit hallita kaikkia mediatiedostojasi ja Internetin suoratoistolinkkejä galleriasta.

Mediatiedoston avaaminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Media** → **Galleria**.

   Mediatiedostot järjestetään automaattisesti tyypin mukaan.
2. Siirry haluamasi mediakansion kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
3. Siirry haluamasi mediatiedoston kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.

Internetin suoratoistolinkin lisääminen galleriaan

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Media** → **Galleria** → **Suoratoistolink.**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi linkki** → jokin muistipaikka (tarvittaessa).
3. Kirjoita nimi ja Web-osoite ja paina <**OK**>.

Internetin suoratoistosisällön toistaminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Media** → **Galleria** → **Suoratoistolink.**.
2. Siirry haluamasi linkin kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.

   RealPlayer käynnistyy ja kysyy, haluatko muodostaa langattoman verkkoyhteyden.
3. Paina <**Kyllä**>.

ShoZu

ShoZu-ohjelmalla voit ladata valokuvia ja videoita suosikkisivustoihisi ja blogeihisi sekä noutaa niistä uusimmat päivitykset.

ShoZu-ohjelman aktivoiminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Sovellukset** → **ShoZu** → <**Valinnat**> → **Kirjaudu sisään**.
2. Anna ShoZu-tunnuksesi ja -salasanasi ja paina <**OK**>.
3. Siirry yhteysosoitteen kohdalle ja paina tarvittaessa vahvistusnäppäintä.

Uuden verkkokohteen luominen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Sovellukset** → **ShoZu** → **Lisää sivustoja** → <**Valinnat**> → **Lisää** → <**OK**>.
2. Kirjoita verkkokohteen nimi, sähköpostiosoitteesi, käyttäjänimesi (tarvittaessa) ja salasanasi.
3. Tallenna uusi verkkokohde painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Tiedoston siirtäminen verkkoon

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Sovellukset** → **ShoZu** → **Lähetä sähköpostiin** → **Lähetä uusiin**.
2. Valitse haluamasi tiedosto ja paina <**Valinnat**> → **Lähetä**.

3. Valitse kohde.
4. Paina <**Valinnat**> → **Lähetä**.

Videoeditori

Videoeditorin avulla voit muokata tai tehdä videoita yhdistelemällä valokuvia tai videoita.

Videon rajaaminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Media** → **Video Editor** → **Muokkaa videota**.
2. Valitse haluamasi videotiedosto.
3. Aloita toisto painamalla vahvistusnäppäintä.
4. Merkitse uuden videon alku ja loppu:
   - Paina <**Valinnat**> → **Aseta alku** uuden videon aloituskohdassa.
   - Paina <**Valinnat**> → **Aseta loppu** uuden videon lopetuskohdassa.
5. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset** ja muuta videotiedoston tallennusominaisuuksia, kuten kuvanlaatua, nimen etuliitettä tai muistipaikkaa.
6. Paina lopuksi <**Takaisin**> → <**Valinnat**> → **Tallenna**.
7. Anna videolle uusi nimi ja paina <**OK**>.

   Kun olet tallentanut uuden videon, laite toistaa sen automaattisesti.

Tekstin lisääminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Media** → **Video Editor** → **Muokkaa videota**.
2. Valitse haluamasi videotiedosto.
3. Aloita toisto painamalla vahvistusnäppäintä.
4. Paina <**Valinnat**> → **Lisää tekstitys**.
5. Paina <**Valinnat**> → **Toista**.
6. Paina vahvistusnäppäintä kohdassa, jossa haluat tekstin näkyvän.
7. Kirjoita lisättävä teksti.

8. Paina vahvistusnäppäintä ja siirrä teksti.

   Jos haluat muuttaa tekstin fonttikokoa tai väriä, paina <**Valinnat**> → jokin vaihtoehto.

9. Valitse lopuksi <**Valmis**>.
10. Paina vahvistusnäppäintä kohdassa, jossa haluat tekstin häviävän.

    Kun olet lisännyt tekstin, laite toistaa videon automaattisesti.

11. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.
12. Anna videolle uusi nimi ja paina <**OK**>.

    Kun olet tallentanut uuden videon, laite toistaa sen automaattisesti.

Äänen lisääminen videoon

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Media** → **Video Editor** → **Muokkaa videota**.
2. Valitse haluamasi videotiedosto.
3. Aloita toisto painamalla vahvistusnäppäintä.
4. Paina <**Valinnat**> → **Ääni** ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   - **Jälkiäänitys**: lisää jokin tallentamistasi äänistä.
   - **Päälleäänitys**: lisää ääni tallentamalla uusi.
5. Voit lisätä olemassa olevan äänen painamalla <**Valinnat**> → **Aloita nauhoitus** → haluamasi ääni.

   Voit lisätä uuden äänen painamalla vahvistusnäppäintä ja äänittämällä haluamasi äänen.

6. Paina lopuksi <**Valinnat**> → **Tallenna**.
7. Anna videolle uusi nimi ja paina <**OK**>.

   Kun olet tallentanut uuden videon, laite toistaa sen automaattisesti.

Diaesityksen tekeminen

Voit yhdistää suosikkivalokuvasi diaesitykseksi.

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Media** → **Video Editor** → **Movie maker**.

2. Valitse haluamasi valokuvat ja paina <**Valmis**>.
3. Valitse haluamasi ääni.
4. Painamalla <**Valinnat**> voit käyttää seuraavia toimintoja kuvien katselun aikana:

Valinta	Kuvaus
Mukauta	Diaesityksen toistoasetusten muuttaminen
Muokkaa	Kuvien tai musiikin muuttaminen
Asetukset	Videotiedoston tallennusominaisuuksien, kuten kuvanlaadun, oletusnimen tai muistipaikan muuttaminen

5. Paina lopuksi <**Valinnat**> → **Tallenna**.
6. Anna videolle uusi nimi ja paina <**OK**>.

   Kun olet tallentanut uuden videon, laite toistaa sen automaattisesti.

Kuvakäsikirjoituksen tekeminen

Voit tehdä kuvakäsikirjoituksen yhdistämällä valokuvia ja videoita.

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Media** → **Video Editor** → **Kuvitussuunnitelma**.
2. Valitse haluamasi valokuvat ja videot ja paina <**Valmis**>.
3. Painamalla <**Valinnat**> voit käyttää seuraavia toimintoja kuvakäsikirjoituksen katselun aikana:

Valinta	Kuvaus
Tehoste	Värisävyn muuttaminen tai erikoistehosteen käyttäminen
Esikatsele	Diaesityksen esikatselu

Valinta	Kuvaus
Lisää → Lisää mediatiedosto, Lisää tekstileike	Kuvan, videon tai tekstin lisääminen
Siirtymä	Valokuvien tai videoleikkeiden välisten siirtymien muuttaminen diaesityksessä
Kertomus → Lisää, Lisää sekoittaen	Äänen lisääminen diaesitykseen
Kesto	Valokuvien keston määrittäminen
Poista	Valokuvan tai videon poistaminen
Elokuva	Valokuvien järjestyksen muuttaminen
Asetukset	Videotiedoston tallennusominaisuuksien, kuten kuvanlaadun, oletusnimen tai muistipaikan, muuttaminen

4. Paina lopuksi <**Valinnat**> → **Tallenna**.
5. Anna videolle uusi nimi ja paina <**OK**>.

   Kun olet tallentanut uuden videon, laite toistaa sen automaattisesti.

Digitaalinen kehys

Voit luoda digitaalisen kehyksen, joka toistaa haluamasi kuvat ja taustamusiikin.

Digitaalisen kehyksen luominen ja toistaminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Media** → **Digitaalinen kehys**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset** → **Yleiset**.
3. Määritä digitaaliselle kehykselle seuraavat valinnat:
   - Valitse haluamasi taustakuvat valitsemalla **Kuvat**.
   - Valitse digitaalisen kehyksen toistolle haluamasi kesto valitsemalla **Kesto**.
   - Valitse haluamasi taustamusiikki valitsemalla **Taustamusiikki** → musiikkitiedostot.
4. Paina lopuksi <**Takaisin**>.
5. Määritä diaesityksen asetukset valitsemalla **Diaesitys** (tarvittaessa).
6. Paina jälleen <**Takaisin**>. Digitaalinen kehys toistetaan automaattisesti.
7. Paina toiston aikana vahvistusnäppäintä, jos haluat keskeyttää toiston tai jatkaa sitä.

Voit vastaanottaa hälytyksiä ohitetuista tapahtumista digitaalisen toiston aikana: paina <**Valinnat**> → **Asetukset** → **Diaesitys** → **Ohitetut tapahtumat**.

Digitaalisen kehyksen toistaminen Photo River -toiminnolla

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Media** → **Digitaalinen kehys**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Photo River**.
   Kuvat lipuvat virtuaalisen virtauksen kuljettamina taustamusiikin säestyksellä.
3. Pysäytä toisto painamalla <**Takaisin**>.

Radio

Voit kuunnella suosikkikanaviasi FM-radion avulla.

FM-radion kuunteleminen

1. Kytke kuuloke kuulokeliitäntään.
2. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Media** → **Radio**.
3. Selaa käytettävissä olevia radioasemia vierittämällä vasemmalle tai oikealle.

Suosikkiradioasemien luettelon määrittäminen

Kun olet määrittänyt asemien luettelon, voit kuunnella asemia vierittämällä radionäyttöä ylös tai alas.

Radioasemien tallentaminen automaattisen kanavanhaun avulla

1. Siirry asemien luetteloon painamalla radionäytössä <**Valinnat**> → **Kanavat**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna automaatt.**.
3. Vahvista valinta painamalla <**Kyllä**> (tämä korvaa olemassa olevat asemat).
4. Paina lopuksi <**Takaisin**>.

Radioaseman tallentaminen manuaalisesti

1. Siirry radionäytössä haluamasi radioaseman kohdalle.
2. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna kanava**.
3. Valitse tyhjä paikka.
4. Kirjoita aseman nimi ja paina <**OK**>.

FM-radiolähetyksen äänittäminen

1. Voit äänittää parhaillaan kuuluvan lähetyksen painamalla radionäytössä <**Valinnat**> → **Äänitä**.
2. Paina lopuksi <**Lopeta**>.

   Äänitetty tiedosto tallennetaan **Galleria**.

RealPlayer®

Laitteessasi on RealPlayer, jolla voi katsella mediatiedostoja ja Internetin suoratoistosisältöä. RealPlayer tukee seuraavia tunnisteita: DivX, 3gp, mp4, rm, ram, ra ja rv.

Laitteesi ei ehkä tue joitakin tiedostomuotoja.

Mediatiedoston toistaminen RealPlayerilla

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Media** → **RealPlayer** → **Videoleikkeet** tai **Viim. toistetut**.
2. Etsi haluamasi mediatiedosto ja paina vahvistusnäppäintä.

Internetin suoratoistosisällön toistaminen RealPlayerilla

Kun avaat Internetissä olevan suoratoistosisällön linkin selaimessa, RealPlayer puskuroi ja toistaa sisällön (katso "Web-sivun selaaminen" ▶ s. 48). Tämän jälkeen voit ohjata suoratoistosisällön käyttöä valintanäppäimien ja äänenvoimakkuuden säätönäppäimen avulla.

Äänitys

Äänitys-toiminnon avulla voit äänittää ja toistaa puhemuistioita ja äänileikkeitä.

Puheleikkeen tallentaminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Media** → **Äänitys**.
2. Aloita äänitys painamalla vahvistusnäppäintä.
3. Paina lopuksi <**Lopeta**>.

   Puheleike tallentuu automaattisesti.

Puheleikkeen toistaminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Media** → **Äänitys**.

2. Paina <**Valinnat**> → **Siirry Galleriaan**.
3. Selaa puheleikkeen kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.

   Toisto alkaa automaattisesti.
4. Voit ohjata toistoa näytön painikkeiden avulla.

PC Studio

PC Studio, joka löytyy PC Studion CD-ROM-levyltä, on Windows-pohjainen ohjelma, jolla voi hallita henkilökohtaisia tietoja ja synkronoida tiedostoja laitteeseen. Saat lisätietoja asentamalla ohjelman ja katsomalla PC Studion ohjetta.

PC Studion asentaminen

1. Aseta PC Studio -CD-levy Windows-yhteensopivaan tietokoneeseen.
2. Valitse asennusohjelman kieli.
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Asennuksen aikana asennusohjelma asentaa tarvittavat USB-ohjaimet automaattisesti.

PC Studion käyttäminen

Laitteen USB-tila on ensin muutettava, jotta sen voi yhdistää tietokoneeseen PC Studion avulla (katso "PC Studion käyttäminen" ▶ s. 58).

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) on verkkopalvelu, jonka avulla voit jakaa mediasisältöjä kodin audio- ja videolaitteiden välillä langatonta verkkoyhteyttä käyttäen. DLNA:n käyttäminen edellyttää, että käytettävissäsi on DLNA-yhteensopivaa kuluttajaelektroniikkaa, esimerkiksi yhteensopiva digisovitin tai TV.

Paina valmiustilassa [Valikko] → **Sovellukset** → **DLNA**.

Henkilökohtaiset tiedot

Tässä jaksossa kerrotaan, miten voit käsitellä yhteystietoja, lisätä kalenteriin tapahtumia, käyttää QuickOffice- ja Adobe Reader -ohjelmia sekä tehdä muistiinpanoja.

Osoitekirja

Tässä jaksossa kerrotaan, miten voit tallentaa henkilökohtaisia tietoja, kuten nimiä, puhelinnumeroita ja osoitteita, yhteystietokortteihin ja -ryhmiin.

Uuden yhteystietokortin luominen

Voit tallentaa yhteystietokortit laitteen muistiin tai SIM-korttiin.

Uuden yhteystietokortin luominen laitteen muistiin

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Osoitekirja**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lisää uusi nimi**.
3. Kirjoita yhteystiedot.

   Voit lisätä muita tietokenttiä painamalla <**Valinnat**> → **Lisää tietoja** → tiedon tyyppi.

4. Kun olet antanut tiedot, tallenna yhteystietokortti valitsemalla <**Valmis**>.

Uuden yhteystietokortin luominen SIM-korttiin

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Osoitekirja** → <**Valinnat**> → **Asetukset** → **Oletustallennusmuisti** → **SIM-kortin muisti** → <**Takaisin**>.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lisää uusi nimi**.
3. Kirjoita yhteystiedot.
4. Kun olet antanut tiedot, tallenna yhteystietokortti valitsemalla <**Valmis**>.

Yhteystietokortin etsiminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Osoitekirja**.
2. Näppäile yhteyshenkilön nimen alkukirjaimet hakuruutuun.

   Yhteystietokortit näkyvät siten, että etsittävää nimeä eniten muistuttava nimi on korostettuna.
3. Avaa yhteystieto siirtymällä sen kohdalle ja painamalla vahvistusnäppäintä.

Yhteystietokorttien kopioiminen

Yhteystietokorttien kopioiminen muistipaikasta toiseen:

1. Avaa yhteystietoluettelo:
   a. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Osoitekirja** (laitteen muisti).
   b. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Osoitekirja** → <**Valinnat**> → **Asetukset** → **Näytettävät nimet**→ **SIM-kortin muisti** → <**OK**> → <**Takaisin**>.
2. Siirry nimen kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Kopioi** → **Puhelim. muisti** tai **SIM-kort. muisti**.

Oletusnumeron tai -osoitteen määrittäminen

Joillakin yhteystietokorteilla voi olla useampi kuin yksi numero tai osoite.

Yhden numeron tai osoitteen määrittäminen oletukseksi:

1. Avaa yhteystietoluettelo (katso "Yhteystietokorttien kopioiminen." ▶ s. 42).
2. Siirry haluamasi yhteystiedon kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
3. Paina <**Valinnat**> → **Ensisijaiset tiedot**.
4. Siirry haluamasi oletustyypin kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
5. Siirry haluamasi numeron tai osoitteen kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
6. Paina lopuksi <**Takaisin**>.

Pikavalintanumeron määrittäminen yhteystietokortille

Voit määrittää pikavalintanumerot enintään kahdeksalle yhteystietokortille ([**2**] - [**9**]); [**1**] on varattu vastaajan pikavalintanumeroksi.

Pikavalintanumeron määrittäminen:

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Osoitekirja**.
2. Siirry haluamasi yhteystiedon kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
3. Siirry puhelinnumeron kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Määritä pikavalinta**.
4. Siirry haluamasi pikavalintanumeron kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
5. Paina tarvittaessa <**Kyllä**>.

Soittoäänen määrittäminen yhteystietokortille tai -ryhmälle

Voit määrittää soittoäänen mille tahansa yhteystietokortille tai -ryhmälle.

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Osoitekirja**.
2. Siirry haluamasi yhteystiedon kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.

   Halutessasi voit selata myös ryhmän kohdalle.

3. Paina <**Valinnat**> → **Soittoääni**.
4. Siirry haluamasi soittoäänen kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.

Jos kyseessä on yksittäinen yhteystieto, laite käyttää soittoääntä, joka on viimeksi määritetty yhteystietokortille. Jos esimerkiksi määrität soittoäänen ryhmälle ja määrität sitten toisen soittoäänen ryhmään kuuluvalle yhteystietokortille, laite käyttää yhteystietokortille määritettyä soittoääntä, kun kyseinen henkilö soittaa.

Yhteystietoryhmän luominen

Voit luoda yhteystietoryhmiä ja lähettää viestejä koko ryhmälle.

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Osoitekirja**.
2. Valitse ryhmäluettelo siirtymällä oikealle.
3. Paina <**Valinnat**> → **Uusi ryhmä**.
4. Anna nimi ja paina <**OK**>.
5. Avaa lisäämäsi uusi ryhmä siirtymällä sen kohdalle ja painamalla vahvistusnäppäintä.
6. Paina <**Valinnat**> → **Lisää nimiä**.
7. Siirry kunkin lisättävän yhteystiedon kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
8. Kun olet valinnut yhteystiedot, tallenna ne ryhmään painamalla <**OK**>.
9. Paina tarvittaessa <**Kyllä**>.

Yhteystietojen synkronointi

Yhteystietojen synkronoiminen käyttämällä nykyistä synkronointiprofiilia:

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Osoitekirja**.
2. Siirry haluamasi yhteystiedon kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Synkronointi** → **Käynnistä**.

3. Siirry haluamasi synkronointiprofiilin tai laitteen kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.

Synkronointiprofiilien tai -asetusten muuttamisesta on tietoja kohdassa "Laitteen synkronointi." ▶ s. 59.

Kalenteri

Kalenterin avulla voit pitää kirjaa tapaamisista, syntymäpäivistä ja muista tapahtumista.

Kalenteritapahtuman luominen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Toimisto** → **Kalenteri**.
2. Siirry haluamasi päivämäärän kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Uusi merkintä** → haluamasi tapahtumatyyppi.
3. Täytä kentät ja muuta tapahtuman asetuksia.
4. Tallenna lopuksi merkintä painamalla <**Valmis**>.

Synkronointi-kenttään voit määrittää, onko tapahtuma **Yksityinen** (muut eivät näe sitä), **Julkinen** (kaikki, joilla on pääsy tietoihin synkronoinnin jälkeen, näkevät sen) vai **Ei synkron.** (ei synkronoitu).

Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Toimisto** → **Kalenteri**.
2. Paina <**Valinnat**> → haluamasi näkymän tyyppi.

Tapahtuman hälytyksen pysäyttäminen

Jos määrität kalenteritapahtumalle hälytyksen, se kuuluu yhden minuutin ajan määritetyllä hetkellä. Voit pysäyttää hälytyksen painamalla <**Lopeta**>.

Hälytyksen soidessa voit aktoivoida torkun asettamalla laitteen näyttö alaspäin Tarratilan ollessa käytössä ([Valikko] → **Asetukset** → **Asetukset** → **Yleiset aset.** → **Muokkaus** → **Äänet** → **Tarratila** → **Kyllä**).

Quickoffice®

Quickofficen avulla voit avata laitteessasi Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostoja.

Quickoffice-asiakirjan avaaminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Toimisto** → **Quickoffice**.
2. Siirry haluamasi muistin kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
3. Siirry haluamasi asiakirjan kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.

Quickofficen päivittäminen

Quickmanagerin avulla voit ladata ohjelmistopäivityksiä, uusia Quickoffice-tuotteita tai erikoistarjouksia.

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Toimisto** → **Quickoffice** → **Päivitykset**.
2. Siirry haluamasi Quickmanager-kohteen kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.

Adobe® Reader®

Adobe Readerin avulla voit avata ja lukea PDF-asiakirjoja.

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Toimisto** → **Adobe PDF**.
2. Siirry haluamasi tiedoston kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
3. Kun esillä on asiakirja, voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla <**Valinnat**>:

Valinta	Kuvaus
Muuta kokoa	Asiakirjan osan suurentaminen
Etsi	Tekstin etsiminen
Näkymä	Koko näytön käyttäminen asiakirjan tarkastelussa tai kiertämisessä
Siirry	Siirtyminen toiselle sivulle

Muistikirja

Muistikirjan avulla voit tehdä muistiinpanoja ja synkronoida niitä muiden laitteiden kanssa.

Muistiinpanon luominen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Toimisto** → **Muistikirja**.
2. Luo uusi muistiinpano painamalla vahvistusnäppäintä.
3. Kirjoita teksti.
4. Kun olet kirjoittanut tekstin, tallenna muistiinpano painamalla <**Valmis**>.

Muistiinpanojen synkronoiminen muiden laitteiden kanssa

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Toimisto** → **Muistikirja**.
2. Siirry haluamasi muistilapun kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Synkronointi** → **Käynnistä**.
3. Siirry haluamasi synkronointiprofiilin tai laitteen kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.

Synkronointiprofiilien tai -asetusten muuttamisesta on tietoja kohdassa "Laitteen synkronointi." ▶ s. 59.

Web

Laitteeseesi sisältyvän selaimen avulla voit muodostaa langattoman yhteyden Web-sivuille. Web-yhteys edellyttää seuraavia asioita:

- tilausta datapuheluja tukevalle langattomalle verkolle
- SIM-kortin datapalvelun aktivointia
- Internet-yhteysosoitteen saamista palveluntarjoajalta
- Web-asetusten määrittämistä.

Laitteesi on määritetty valmiiksi käyttämään langatonta Web-yhteyttä. Jos et voi muodostaa Web-yhteyttä, lataa uudet selainasetukset palveluntarjoajalta.

Web-sivun selaaminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Web**.

   Laite näyttää kirjanmerkkien ja kansioiden luettelon.

2. Web-sivun käyttäminen:
   - Siirry haluamasi kirjanmerkin tai kansion kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
   - Kirjoita Web-osoite ja paina vahvistusnäppäintä.
3. Kun selaat Web-sivua, voi hakea työkalurivin näkyviin tai piilottaa sen painamalla jonkin aikaa vahvistusnäppäintä:

Kuvake	Kuvaus
	Usein käytetyt linkit
	Sivunäkymä
	Päivitä
	Etsi

4. Sulje Web-yhteys painamalla <**Sulje**>.

- Jos laitteessasi näkyy ilmoitus "Muisti ei riitä", vapauta muistia sulkemalla muita käytössä olevia sovelluksia ja käynnistä selain sitten uudelleen.
- Laite näyttää suojausilmaisimen ( ), kun muodostat salatun yhteyden.

Kirjanmerkin lisääminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Web**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Kirjanmerkkien hall.** → **Uusi kirjanmerkki**.
3. Kirjoita kirjanmerkin nimi, osoite ja yhteysosoite sekä tarvittaessa käyttäjänimi ja salasana.
4. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Kirjanmerkin käyttäminen

Selailun aikana voit myös käyttää kirjanmerkkejä (katso "Kirjanmerkin lisääminen" ▶ s. 49). Voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla <**Valinnat**> → **Kirjanmerkit**:

Kuvake	Kuvaus
	Yhteysosoitteen aloitussivu
	Viimeksi avattujen sivujen kansio
	Luomasi kansio
	Oletuskansio
	Web-syötteiden kansio
	Kirjanmerkki

Web-sivun tallentaminen offline-katselua varten

Kun tallennat Web-sivun, voit katsella sen kopiota offline-tilassa tarvitsemalla muodostaa Web-yhteyttä. Päivitetty kopio ei päivity automaattisesti, joten sinun täytyy muodostaa Web-yhteys, kun haluat sivusta päivitetyn version.

Web-sivun tallentaminen

1. Siirry Web-sivulle selaimen avulla (katso "Web-sivun selaaminen" ▶ s. 48).
2. Paina <**Valinnat**> → **Työkalut** → **Tallenna sivu**.

   Web-sivu tallentuu laitteeseesi.

Tallennetun Web-sivun tarkasteleminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Web**.
2. Siirry kohtaan **Tallennetut sivut** ja paina vahvistusnäppäintä.
3. Siirry haluamasi tallennetun sivun kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
4. Voit päivittää Web-sivun painamalla <**Valinnat**> → **Siirtymisvalinnat** → **Hae uudelleen**.

Tiedostojen lataaminen Web-sivulta

Kun lataat tiedostoja Web-sivulta, laitteesi tallentaa ne oikeaan kansioon Galleriassa. Esimerkiksi ladatut kuvat laite tallentaa Kuvat-kansioon.

CAUTION

Web-sivulta ladatuissa tiedostoissa voi olla viruksia, jotka voivat vahingoittaa laitettasi. Voit vähentää tätä riskiä lataamalla tiedostoja vain luottamistasi lähteistä.

Joidenkin mediatiedostojen tekijänoikeudet on suojattu Digital Rights Management -tekniikan avulla. Tämän suojaus estää joidenkin tiedostojen lataamisen, kopioinnin, muokkaamisen tai siirtämisen.

GyPSii

GyPSii on sosiaalisen verkottumisen tueksi kehitetty mobiilipalvelu, jonka avulla voit vaihtaa muiden käyttäjien kanssa ravintoloiden ja muiden yritysten sijaintitietoja. GyPSiin avulla voit myös selvittää senhetkisen sijaintisi ja paikallistaa haluamasi kohteen GPS:n kautta.

GyPSii-palveluun rekisteröityminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Sovellukset** → **GyPSii**.
2. Paina <**Options**> → **Sign up**.

3. Kirjoita käyttäjätilisi tiedot ja paina vahvistusnäppäintä.
4. Muodosta yhteys GyPSii-palveluun painamalla <**Yes**>.
5. Kirjoita käyttäjänimesi ja salasanasi ja paina sitten <**OK**>.

Sijaintitietojen siirtäminen verkkoon

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Sovellukset** → **GyPSii** → **PlaceMe**.
2. Lisää omat sijaintitietosi.
3. Jos haluat lisätä kuva-, video- tai äänitiedostoja, paina <**Options**> → **Insert new** tai **Insert media**.
4. Paina lopuksi <**Options**> → **Send**.
5. Muodosta yhteys GyPSii-palveluun painamalla <**Yes**>.

Kaverin sijainnin selvittäminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Sovellukset** → **GyPSii** → **SpaceMe**.
2. Päivitä kaveriluettelo painamalla <**Options**> → **Refresh**.
3. Siirry haluamasi kaverin kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.

Oman sijainnin selvittäminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Sovellukset** → **GyPSii** → **FindMe**.
2. Päivitä kartta painamalla <**Options**> → **Refresh**. Senhetkinen sijaintisi tulee näkyviin kartalle.

Paikan etsiminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Sovellukset** → **GyPSii** → **ExploreMe**.
2. Anna etsittävän paikan tiedot.
3. Paina <**Options**> → **Explore**.

fring™

fring on mobiili-Internet- ja yhteisöpalvelu, jonka avulla voit keskustella ystäviesi kanssa silloin, kun ystävilläsi on muunlaisia viestintävälineitä, soittaa edullisia paikallis- ja ulkomaanpuheluja Internetin kautta ja siirtää mediatiedostoja. fring-palvelu tuo matkaviestimeen PC:n hyötytoimintoja. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Paina valmiustilassa [Valikko] → **Sovellukset** → **fring**.

Google

Avaamalla Google-hakukoneen voit etsiä verkosta tietoa, uutisia, kuvia tai paikallisia palveluita. Voit käyttää myös sähköpostipalveluja ja karttapalveluja.

Paina valmiustilassa [Valikko] → **Google**.

Yahoo! Go

Avaamalla Yahoo-hakukoneen voit etsiä verkosta tietoa, uutisia, kuvia tai paikallisia palveluita. Voit myös käyttää pikaviestipalvelua.

Paina valmiustilassa [Valikko] → **Sovellukset** → **Yahoo! Go**.

CNN

Voit katsella CNN:n uutisia matkapuhelimellasi Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Paina valmiustilassa [Valikko] → **Sovellukset** → **CNN**.

Yhteydet

Tässä jaksossa kerrotaan, miten voit siirtää tietoja laitteeseesi tai siitä ulos langattoman Bluetooth-ominaisuuden tai PC-datakaapelin avulla.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen

Voit muodostaa yhteyden muihin langattomiin Bluetooth-laitteisiin, jotka ovat enintään 10 metrin etäisyydellä. Laitteiden välillä olevat seinät tai muut esteet voivat estää langattoman yhteyden tai heikentää sitä.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden ottaminen käyttöön

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Yhteydet** → **Bluetooth**.
2. Siirry kohtaan **Bluetooth** ja paina vahvistusnäppäintä.
3. Tee laitteesi näkyväksi muille siirtymällä kohtaan **Puhelimen näkyvyys** ja painamalla vahvistusnäppäintä.
4. Valitse haluamasi näkyvyysvaihtoehto ja paina vahvistusnäppäintä.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Yhteydet** → **Bluetooth**.
2. Avaa laitteiden luettelo siirtymällä oikealle.
3. Paina <**Valinnat**> → **Uusi laitepari**.

   Laitteesi etsii ja näyttää Bluetooth-laitteiden luettelon:

Kuvake	Laitteen tyyppi
	Matkapuhelin
	Tietokone
	Handsfree-autosarja
	Kuulokkeet tai äänilaite
	Tuntematon laite

4. Siirry haluamasi laitteen kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
5. Anna Bluetooth-yhteyden tunnuskoodi ja paina <**OK**>.

   Jotta yhteyden voi muodostaa toiseen Bluetooth-laitteeseen, kummassakin laitteessa on oltava käytössä sama tunnuskoodi. Kuulokemikrofonit tai handsfree-laitteet voivat käyttää kiinteää tunnuskoodia, kuten **0000**.

6. Jos haluat, että laite voi lähettää ja vastaanottaa tietoja ilman vahvistusta, paina <**Kyllä**>. Paina muuten <**Ei**>, jolloin pyydetään vahvistusta.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Valitse lähetettävä tiedosto tai kohde.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lähetä** tai **Lähetä käyntikortti** → **Bluetooth**.

3. Siirry haluamasi laiteparin kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
4. Näppäile tarvittaessa tunnuskoodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Kun jokin laite yrittää muodostaa yhteyden omaan laitteeseesi, salli yhteys painamalla <**Kyllä**>.
2. Vahvista, että haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, painamalla <**Kyllä**> (tarvittaessa).

Hyväksytyt kohteet sijoitetaan Saapuneet-kansioon. -kuvake ilmaisee Bluetoothin kautta vastaanotetut viestit.

SIM-kortin etäkäytön ottaminen käyttöön

SIM-kortin etäkäytön käyttäminen yhteensopivan handsfree-autosarjan kanssa:

1. Muodosta yhteys laitteeseesi valtuutetusta handsfree-autosarjasta.
2. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Yhteydet** → **Bluetooth** → **SIM-kortin etäkäyttö** → **Kyllä**.

   Nyt voit soittaa tai vastaanottaa puheluita vain yhdistetyn handsfree-autosarjan avulla käyttämällä laitteesi SIM-korttia.

Voit poistaa sen käytöstä painamalla [ ] → **Lopeta etä-SIM-tila**.

Tietojen tulostaminen

Kuvien, viestien, yhteystietojen tai kalenterimerkintöjen tulostaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden kautta:

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Työkalut** → **Tulosta liikkeellä ollessa** → haluamasi kohdetyyppi → haluamasi kohde.
2. Paina <**Valinnat**> → **Tulosta**.
3. Paina vahvistusnäppäintä.
4. Siirry haluamasi tulostimen kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.

Yhteyden muodostaminen USB:n kautta

Oletustoiminnon määrittäminen USB-yhteydelle

Laitteen määrittäminen tekemään oletustoiminto, kun laite kytketään tietokoneeseen PC-datakaapelin avulla:

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Yhteydet** → **USB** → **USB-yhteystila**.
2. Määritä USB-oletustila (**PC Studio**, **Massamuisti**, **Kuvansiirto** tai **Median siirto**).

Voit myös määrittää **Kysy yhteyttä muod.** USB-oletustilan käyttämisen sijasta. Jos käytätä tätä asetusta, laitteesi pyytää valitsemaan USB-tilan aina, kun muodostat yhteyden tietokoneeseen.

PC Studion käyttäminen

1. Muuta USB-yhteydeksi **PC Studio**.
2. Kytke laite tietokoneeseen PC-datakaapelin avulla.
3. Suorita PC Studio ja hallinnoi henkilökohtaisia tietoja ja mediatiedostoja.

   Lisätietoja on PC Studion ohjeessa.

Tiedostojen kopioiminen muistikorttiin.

1. Aseta muistikortti laitteeseen.
2. Muuta USB-yhteydeksi **Massamuisti**.
3. Kytke laite tietokoneeseen PC-datakaapelin avulla.
4. Valitse **Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja**, kun tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
5. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.
6. Irrota lopuksi laite tietokoneesta.

Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Voit kopioida musiikkitiedostoja laitteeseen synkronoimalla sen Windows Media Player 11:n kanssa.

1. Muuta USB-yhteydeksi **Median siirto**.
2. Yhdistä puhelin tietokoneeseen PC-datakaapelia käyttäen.
3. Valitse **Synkronoi mediatiedostot tähän laitteeseen**, kun tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
4. Kirjoita laitteen nimi ja valitse **Valmis**.
5. Valitse haluamasi musiikkitiedostot ja vedä ne synkronointiluetteloon.
6. Valitse **Aloita synkronointi**.
7. Irrota laite tietokoneesta, kun synkronointi on valmis.

Laitteen synkronointi

Tässä jaksossa kerrotaan, miten voit synkronoida laitteen tiedot tietokoneen tai muun langattoman laitteen tietojen kanssa.

Uuden synkronointiprofiilin luominen

Laitteessasi on PC Studion synkronointiprofiili.

Uuden synkronointiprofiilin luominen:

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Yhteydet** → **Synkron.**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi synkr.profiili**.
3. Käynnistä ohjattu synkronointiprofiilin luonti painamalla <**Aloita**> ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Tietojen synkronointi

1. Liitä laite toiseen langattomaan Bluetooth-laitteeseen (katso "Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostaminen" ▶ s. 55).
2. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Yhteydet** → **Synkron.**.
3. Paina <**Valinnat**> → **Synkronoi**.
4. Siirry haluamasi laitteen kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä (tarvittaessa).

   Laite näyttää edistymisilmaisimen näytön alareunassa.

Kun synkronointi on valmis, voit tarkastella muutettujen tietojen luetteloa painamalla <**Valinnat**> → **Näytä loki**.

Lisäohjelmat

Tässä jaksossa esitellään laskin, kello, muunnin, GPS-tiedot, maamerkit, Smart Reader -ohjelma ja sanakirja.

Laskin

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Toimisto** → **Laskin**.
2. Voit suorittaa matemaattisia perustoimintoja aakkosnumeeristen näppäimien ja selausnäppäimen avulla.

Voit lisätä desimaalin painamalla [#]. Voit tyhjentää tuloksen painamalla [C]. Voit vaihtaa toimintoja painamalla [*].

Kello

Voit muuttaa kellon asetuksia, asettaa hälytyksiä ja luoda maailmankellon.

Kellon asetusten muuttaminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Toimisto** → **Kello**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset**.

Uuden hälytyksen määrittäminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Toimisto** → **Kello**.
2. Siirry oikealle hälytysnäkymään.
3. Paina <**Valinnat**> → **Uusi hälytys**.
4. Määritä hälytyksen tiedot.
5. Paina <**Valmis**>.

Hälytyksen pysäyttäminen

Kun hälytys kuuluu, lopeta se painamalla <**Lopeta**> tai toista se määritetyn ajan kuluttua painamalla <**Torkku**>. Hälytystä (torkkua) voi siirtää viisi kertaa.

Nykyinen profiiliasetus ei vaikuta herätyskellon äänenvoimakkuuteen.

Maailmankellon luominen

Maailmankellon avulla tiedät, kuinka paljon kello on toisessa maassa tai kaupungissa.

Maailmankellon luominen:

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Toimisto** → **Kello**.
2. Siirry oikealle maailmankellonäkymään.
3. Paina <**Valinnat**> → **Lisää sijainti**.
4. Siirry haluamasi kaupungin kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä tai etsi kaupungin nimi luettelosta kirjoittamalla muutama kirjain nimen alusta.
5. Voit tarvittaessa lisätä muita kaupunkeja toistamalla vaiheita 3 ja 4.
6. Kun olet lisännyt kaupungit, paina <**Poistu**>.

Muunnin

Muuntimen avulla voit muuntaa luvun toiseen mittayksikköön tai valuuttaan. Valuuttaa muunnettaessa on ensin määritettävä perusvaluutta ja vaihtokurssi.

Valuuttojen ja vaihtokurssien lisääminen

Perusvaluutan arvon on aina 1. Muiden valuuttojen vaihtokurssi on määritettävä suhteessa yhteen perusvaluutan yksikköön. Vaihtokurssit muuttuvat usein. Jotta muuntaminen sujuu oikein, vaihtokurssin on oltava voimassa.

Perusvaluutan määrittäminen:

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Toimisto** → **Muunnin**.
2. Siirry tarvittaessa oikealle, kunnes tyyppinä näkyy **Valuutta**.
3. Paina <**Valinnat**> → **Valuuttakurssit**.
4. Siirry haluamasi valuutan kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Nimeä valuutta**.
5. Kirjoita perusvaluutan nimi ja paina <**OK**>.
6. Paina <**Valinnat**> → **As. perusvaluutaksi**.
7. Vahvista valinta painamalla <**Kyllä**>.

Muiden valuuttojen ja vaihtokurssien lisääminen:

1. Toista edellä olevat vaiheet 1 - 4.
2. Kirjoita uuden valuutan nimi ja paina <**OK**>.
3. Siirry uuden valuutan kohdalle ja anna vaihtokurssi.
4. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Valuuttojen muuntaminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Toimisto** → **Muunnin**.
2. Siirry tarvittaessa oikealle, kunnes tyyppinä näkyy **Valuutta**.

3. Siirry alas kohtaan **Yksikkö** ja valitse muunnettava valuutta siirtymällä oikealle.
4. Siirry kohtaan **Määrä** ja kirjoita muunnettava luku.
5. Siirry alas kohtaan **Yksikkö** ja valitse kohdevaluutta siirtymällä oikealle.

   Laite näyttää muuntotuloksen.

Mittayksiköiden muuntaminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Toimisto** → **Muunnin**.
2. Muuta mittayksikön tyyppi siirtymällä oikealle.
3. Siirry alas kohtaan **Yksikkö** ja muuta tarvittaessa perusyksikkö siirtymällä oikealle.
4. Siirry kohtaan **Määrä** ja kirjoita perusluku.
5. Siirry alas kohtaan **Yksikkö** ja muuta tarvittaessa muuntoyksikkö siirtymällä oikealle.

   Laite näyttää muuntotuloksen.

GPS-tiedot

GPS-tietojen avulla voit suunnistaa, selvittää olinpaikkasi ja hallita matkan tietoja. Ennen kuin voit käyttää GPS-tietoja, sinun on aktivoitava paikannusmenetelmä langattoman Bluetooth-yhteyden tai langattoman verkkoyhteyden avulla.

- Vältä koskettamasta laitteen sisäiseen GPS-antenniin, jotta GPS toimisi tehokkaammin.

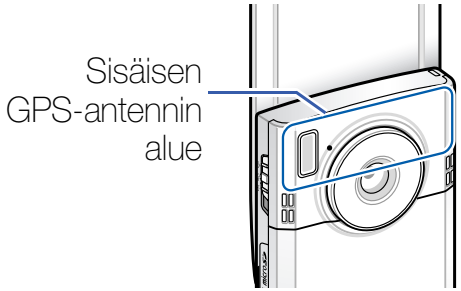

- Maantieteellinen sijaintisi tai fyysinen ympäristösi voivat vaikuttaa GPS-signaaliin.

Paikannusmenetelmän aktivoiminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Työkalut** → **GPS-tiedot**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Paikannusasetukset** → **Paikannusmenetelmät**.
3. Siirry haluamasi paikannusmenetelmän kohdalle (**Sisäinen GPS**, **Bluetooth GPS** tai **Verkkoperustainen**) ja paina <**Valinnat**> → **Ota käyttöön**.

Jos otat käyttöön Bluetooth GPS:n, yhteys on muodostettava Bluetooth-laitteeseen (katso "Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostaminen" ▶ s. 55). Kun olet aktivoinut paikannusmenetelmän, laite yrittää avata yhteyden, kun lähetät GPS-tietoja.

Suunnistus GPS-tietojen avulla

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Työkalut** → **GPS-tiedot** → **Suunnistus**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Aseta määränpää** → **Koordinaatit**.
3. Kirjoita kohteen leveys- ja pituusaste ja paina <**OK**>.

   Laitteesi näyttää kohteen suunnan, nykyisen nopeutesi ja matkan keston.
4. Voit lopettaa GPS-suunnistuksen painamalla <**Valinnat**> → **Lopeta suunnistus**.

Nykyisen sijainnin tarkastaminen

Paina valmiustilassa [Valikko] → **Työkalut** → **GPS-tiedot** → **Sijainti**.

Matkan tietojen tarkastaminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Työkalut** → **GPS-tiedot** → **Matka**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Aloita**.

   Laitteesi näyttää matkan tiedot, kuten etäisyyden, ajan ja nopeuden.
3. Lopeta matkan tietojen tarkastelu painamalla <**Valinnat**> → **Lopeta**.

Tietojen lataaminen GPS-suunnistuksen laajentamista varten

Voit laajentaa suunnistusta myös alueille, joissa matkapuhelinverkot eivät ole käytettävissä. Lataa ensin GPS+-datatiedosto.

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Sovellukset** → **GPS +**.
2. Muodosta yhteys palvelimeen painamalla <**Kyllä**>.
3. Paina <**OK**> ja valitse haluamasi oletusyhteysosoite.
4. Valitse **Lataa tiedot** → <**Kyllä**>.

   Verkkoyhteyden muodostamisesta ja tietojen lataamisesta laskutetaan erikseen.

Navigation

Samsungin mobiilinavigaattorin avulla voit selvittää sijaintisi ja suunnistaa haluamaasi määränpäähän. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos operaattorisi tukee sitä. Katso lisätietoja mobiilinavigaattorin pikaoppaasta.

Paina valmiustilassa [Valikko] → **Sovellukset** → **Navigation**.

Maamerkit

Maamerkkien avulla voit tallentaa nykyisen sijaintisi tai lisätä manuaalisesti uusia sijainteja.

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Työkalut** → **Maamerkit**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi maamerkki** → **Valitse kartalta** tai **Kirjoittamalla**.

   Voit myös etsiä nykyisen sijaintisi valitsemalla **Nykyinen sijainti**.

Laitteella on oltava aktiivinen yhteys, jotta nykyisen sijainnin voi lisätä automaattisesti.

3. Siirry haluamasi karttasijainnin kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä (tarvittaessa).
4. Anna maamerkin tiedot.
5. Kun olet antanut maamerkin tiedot, paina <**Valmis**>.

Smart Reader

Smart Reader -ohjelman avulla voit ottaa valokuvan käyntikortista, poimia kortista yhteystiedot ja tallentaa ne uudeksi yhteystiedoksi Osoitekirjaan.

- Pitele laitetta tukevasti, kun otat käyntikorttikuvan.
- Varo, ettei käyntikorttiin tule varjoja.
- Aseta käyntikortti suoralle, tasaisesti valaistulle pinnalle ja kuvaa se.
- Käyntikortin muunnos ei ehkä toimi hyvin joissakin kuvausolosuhteissa.

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Toimisto** → **Smart reader**.
2. Käännä laitetta 90° vastapäivään (vasemmalle).
3. Kohdista käyntikortti kehyksen sisälle.
4. Ota kuva painamalla vahvistus- tai kameranäppäintä.

   Laite tunnistaa käyntikortin ja muuntaa sen yhteystietokortin muotoon.

5. Tallenna yhteystietokortti painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Sanakirja

Sanakirjan avulla voit tarkistaa erikielisiä sanoja. Sanakirja ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Sanojen etsiminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Työkalut** → **Sanakirja**.
2. Kirjoita englanninkielinen sana ja paina vahvistusnäppäintä.

Sanakirjan vaihtaminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Työkalut** → **Sanakirja** → <**Valinnat**> → **Vaihda sanakirja...**.
2. Valitse haluamasi sanakirja.

Hallinta

Tässä jaksossa kerrotaan, miten voit hallita tiedostoja, zip-arkistoja, sovelluksia, laitekokoonpanoja, lisenssejä ja yhteyksiä.

Tiedostonhallinta

Tiedostonhallinnan avulla voit etsiä ja järjestellä tiedostoja tai kansioita.

Tiedoston tai kansion etsiminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Toimisto** → **Tied.hall.** → jokin muistityyppi.
2. Paina <**Valinnat**> → **Etsi**.
3. Siirry haluamasi muistityypin kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
4. Valitse haluamasi kansio, kirjoita teksti etsintäkenttään ja paina vahvistusnäppäintä.
5. Avaa tiedosto tai kansio hakutuloksista siirtymällä sen kohdalle ja painamalla vahvistusnäppäintä.

Uuden kansion luominen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Toimisto** → **Tied.hall.** → jokin muistityyppi.
2. Paina <**Valinnat**> → **Järjestele** → **Uusi kansio**.
3. Kirjoita kansion nimi ja paina <**OK**>.

Tiedoston siirtäminen kansioon

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Toimisto** → **Tied.hall.** → jokin muistityyppi.
2. Siirry haluamasi tiedoston tai kansion kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Järjestele** → **Siirrä kansioon** → jokin muistityyppi.
3. Siirry haluamasi kansion kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
4. Siirry haluamasi alikansion kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä (tarvittaessa).
5. Paina vahvistusnäppäintä.

Muistikortin alustaminen

Laitteesi tukee FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmää.

1. Aseta laitteeseen muistikortti (katso pikaopasta).
2. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Toimisto** → **Tied.hall.** → laitteeseen asetettu muistikortti.
3. Paina <**Valinnat**> → **Muistikortin valinnat** → **Alusta**.
4. Vahvista valinta painamalla <**Kyllä**>.

Muistikortin suojaaminen salasanalla

Laitteet, jotka eivät tue tätä ominaisuutta, kuten tietokoneet, eivät voi lukea korttia, kun salasanasuojaus on käytössä. Poista salasanasuojaus kortilta, jotta sitä voi käyttää tällaisten laitteiden kanssa.

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Toimisto** → **Tied.hall.** → laitteeseen asetettu muistikortti.
2. Paina <**Valinnat**> → **Muistikortin salasana** → **Aseta**.
3. Kirjoita ja vahvista salasana (enintään 8 merkkiä).
4. Paina <**OK**>.
5. Voit poistaa salasanan painamalla <**Valinnat**> → **Muistikortin salasana** → **Poista**.
6. Paina <**Kyllä**>.
7. Anna salasana ja paina <**OK**>.

Muistin tietojen tarkasteleminen

Muistikortin käytetyn ja vapaan muistin tarkasteleminen:

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Toimisto** → **Tied.hall.** → jokin muistityyppi.
2. Paina <**Valinnat**> → **Tiedot** → **Kansio**, **Muistikortti** tai **Muisti**.

Zip

Voit luoda ja hallita puhelimen mustiin tai muistikorttiin tallennettuja zip-arkistoja.

Uuden arkiston luominen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Toimisto** → **Zip**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi arkisto**.
3. Anna arkiston nimi ja paina <**OK**>.
4. Paina <**Valinnat**> → **Lisää arkistoon** → jokin tiedosto.

Tiedoston purkaminen toiseen kansioon

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Toimisto** → **Zip**.
2. Siirry haluamasi arkiston kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.

3. Siirry tiedoston kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Pura** → jokin muistityyppi.
4. Valitse kansio, johon haluat purkaa tiedoston.

Sovellusten hallinta

Laitteesi tukee sovelluksia, jotka on tehty Symbian OS- ja Java Micro Edition (J2ME™) -ympäristöihin. Laitteesi ei tue sovelluksia, jotka on tehty muihin käyttöjärjestelmiin tai Java-ympäristöihin (PersonalJava™ mukaan lukien). Sovellusten lataamisesta laitteeseesi on tietoja kohdassa "Tiedostojen lataaminen Web-sivulta." ▶ s. 51.

Uuden sovelluksen asentaminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Työkalut** → **Sovell. hall.** → **Asennustied.**.
2. Siirry haluamasi sovelluksen kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Asenna**.
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Sovellusten hallinta yrittää automaattisesti tarkistaa sovelluksen digitaaliset allekirjoitukset ja varmenteet asennuksen aikana ja näyttää varoituksen, jos sovellus ei ole normaalien suojausvaatimusten mukainen. Voit suojata laitettasi ja tietojasi jättämällä asentamatta sovellukset, joilla ei ole kelvollisia digitaalisia allekirjoituksia tai varmenteita.

Sovelluksen poistaminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Työkalut** → **Sovell. hall.** → **Asennetut sov.**.
2. Siirry haluamasi sovelluksen kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Poista**.
3. Vahvista valinta painamalla <**Kyllä**>.

Laitehallinta

Tämä ominaisuus on verkkokohtainen, eikä sitä saa kaikilta palvelintarjoajilta. Laitehallinnan avulla palveluntarjoaja voi auttaa laitteen kokoonpanon määrityksessä. Määritä palvelinprofiili, ennen kuin aloitat kokoonpanon määrityksen.

Palvelinprofiilin määrittäminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Työkalut** → **Laitehall.**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Palvelinprofiilit**.
3. Paina <**Valinnat**> → **Uusi palvelinprofiili**.
4. Määritä palvelinasetukset palveluntarjoajan antamien ohjeiden mukaan.
5. Kun asetukset on määritetty, paina lopuksi <**Takaisin**>.

Kokoonpanon määrityksen aloittaminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Työkalut** → **Laitehall**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Palvelinprofiilit**.
3. Siirry haluamasi palvelinprofiilin kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Aloita määritys**.
4. Vahvista valinta painamalla <**Kyllä**>.
5. Siirry yhteysosoitteen kohdalle ja paina tarvittaessa vahvistusnäppäintä.

Lisenssien hallinta

Kun lataat digitaalista sisältöä, sinun on ehkä ostettava lisenssi tiedoston tarjoavasta Web-sivustosta.

Lisenssien näyttäminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Työkalut** → **Lisenssit**.

2. Siirry haluamasi kansion kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
3. Siirry haluamasi lisenssin kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.

Vanhentuneen lisenssin palauttaminen

Kun mediatiedoston lisenssi vanhenee, mediatiedostoa ei voi käyttää, ennen kuin sille ostetaan lisäoikeuksia.

Vanhentuneen lisenssin palauttaminen:

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Työkalut** → **Lisenssit**.
2. Siirry kohtaan **Ei voimassa** ja paina vahvistusnäppäintä.
3. Siirry haluamasi lisenssin kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Hae uusi lisenssi**.
4. Vahvista valinta painamalla <**Kyllä**>.
5. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Yhteydenhallinta

Yhteydenhallinnassa voit tarkastella datayhteyksien tietoja ja sulkea avoimia yhteyksiä.

Yhteyden tietojen tarkasteleminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Yhteydet** → **Yht.hall.** → **Avoimet datayhteydet**.
2. Siirry haluamasi yhteyden kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Tiedot**.

Avoimen yhteyden sulkeminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Yhteydet** → **Yht.hall.** → **Avoimet datayhteydet**.
2. Siirry haluamasi yhteyden kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Katkaise yhteys**.
3. Vahvista valinta painamalla <**Kyllä**>.

Langattoman yhteyden tietojen tarkasteleminen

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Yhteydet** → **Yht.hall.** → **Käytett. olevat WLAN-verkot**.
2. Siirry haluamasi yhteyden kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Tiedot**.

Asetukset

Tässä jaksossa on tietoja laiteasetuksista. Laiteasetusten käyttäminen:

1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Asetukset** → **Asetukset**.
2. Siirry haluamaasi luokkaan (**Yleiset aset.**, **Puhelin, Yhteys** tai **Sovellukset**) ja paina vahvistusnäppäintä.

Voit myös käyttää joitakin asetuksia muista valikoista: paina <**Valinnat**> → **Asetukset**.

Yleiset asetukset

Muokkaus

Voit määrittää näytön, valmiustilan, äänien ja kielen ominaisuudet (**Teemat**-asetukset on kuvattu pikaoppaassa).

Päivä ja aika

Voit määrittää päivämäärän, kellonajan ja hälytysten ominaisuudet.

Lisälaitteet

Voit määrittää laitteen käyttämään handsfree-kuuloketta, muuta kuuloketta, autosarjaa tai muuta laitetta oletuslisälaitteena: paina <**Valinnat**> → **Aseta oletukseksi**.

Suojaus

Voit määrittää suojauskoodit ja hallita suojausvarmenteita tai suojausmoduuleja.

Alkup. aset.

Voit palauttaa asetukset alkuperäisiksi. Laitteen nollausta varten on annettava suojakoodi. Laite käynnistyy uudelleen koodin antamisen jälkeen.

Paikannus

Voit hallita menetelmiä ja palvelimia, joita laitteesi käyttää paikannustietojen haussa.

Puhelinasetukset

Puhelu

Voit määrittää, miten puheluita käsitellään, kun käytössä on esimerkiksi oman numeron lähetys, koputuspalvelu tai pikavalinnat.

Soitonsiirto

Saapuvat puhelut voidaan siirtää toiseen numeroon. Siirrettäville puheluille voidaan määrittää vastaanottava numero tai viive.

Puhelunesto

Voit rajoittaa lähteviä, tulevia ja kansainvälisiä puheluja.

Verkko

Voit hallita verkkotiloja ja valintamenetelmiä.

Yhteysasetukset

Bluetooth
Voit hallita langatonta Bluetooth-ominaisuutta.

USB
Voit määrittää, miten laitteesi käyttäytyy, kun kytket sen tietokoneeseen.

Verkkokohteet
Voit hallita yhteysosoitteita, salasanoja ja aloitussivuja.

Pakettidata
Voit määrittää pakettidatayhteydet GPRS-verkkoa varten.

Langaton lähiv.
Voit hallita langattoman lähiverkon käyttöä.

Videon jako
Voit hallita videonjakopalvelun käyttöä.

Olotila
Määritä chat-viestien olotilapalvelimen asetukset. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

SIP-asetukset
Voit määrittää, miten laite käsittelee Internet-puheluja ja multimediapalveluja. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

XDM-profiili
Voit määrittää käyttäjäprofiiliasetukset XDM:n (XML Document Management) käyttämistä varten. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Etälevyasemat

Voit määrittää etälevyaseman, jota voidaan käyttää käsiteltäessä verkkopalvelimessa olevia tietoja. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos palvelintarjoaja tai alue tukee sitä.

Kokoonpanot

Voit tarkastella palveluntarjoajalta saatuja verkkokokoonpanoja. Voit ottaa kokoonpanot käyttöön painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Yht.os. hallinta

Voit hallita pakettidatayhteyksien käyttöä, jos SIM-korttisi tukee yhteysosoitteiden hallintapalvelua. Voit ottaa tämän palvelun käyttöön, poistaa sen käytöstä tai muuttaa sallittuja yhteysosoitteita painamalla <**Valinnat**>.

Sovellusasetukset

RealPlayer

Voit hallita, miten RealPlayer käyttäytyy toistettaessa videoita tai suoratoistomediaa.

Kamera

Voit hallita, miten kamera käyttäytyy, kun otat kuvia tai videoita.

Äänitys

Voit määrittää puheleikkeiden laadun ja muistipaikan.

Sovell. hallinta

Voit hallita, miten laitteesi käyttäytyy, kun asennat uusia sovelluksia.

Loki

Voit määrittää, miten pitkään lokissa säilytetään puhelu- ja pakettidatatiedot.

Vianmääritys

Kun kytket virran laitteeseen, näkyviin voi tulla seuraavat sanomat:

Sanoma	Yritä ratkaista ongelma näin:
Aseta SIM-kortti	Varmista, etta SIM-kortti on asetettu oikein.
Lukittu	Automaattinen lukitustoiminto on kaytossa. Voit kayttaa laitetta painamalla <**Avaa**> ja antamalla koodin. Voit poistaa automaattisen lukitustoiminnon kaytosta seuraavasti: 1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Asetukset** → **Asetukset** → **Yleiset aset.** → **Suojaus** → **Puhelin ja SIM-kortti**. 2. Aseta puhelimen automaattisen lukituksen ajaksi **Ei käytössä**.
X yritystä jäljellä. Anna PIN-koodi:	Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. PIN-koodin kyselytoiminnon poistaminen käytöstä: 1. Paina valmiustilassa [Valikko] → **Asetukset** → **Asetukset** → **Yleiset aset.** → **Suojaus** → **Puhelin ja SIM-kortti**. 2. Aseta PIN-koodin kyselylle arvo **Ei**.

Sanoma	Yritä ratkaista ongelma näin:
X yritystä jäljellä. Anna PUK-koodi:	Jos SIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Sinun on annettava palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.

Laitteesi ei vastaanota signaalia (ei palkkeja verkkokuvakkeen vieressä)

- Jos olet juuri kytkenyt virran laitteeseesi, odota noin kaksi minuuttia, jotta laite löytää verkon ja alkaa vastaanottaa sen signaalia.
- Et ehkä voi vastaanottaa signaalia tunneleissa tai hisseissä. Siirry avoimempaan tilaan.
- Voit olla palvelualueiden välissä. Sinun pitäisi vastaanottaa signaali, kun siirry palvelualueeseen.

Olet unohtanut suojauskoodin, PIN-koodin tai PUK-koodin

Oletuslukituskoodi on **00000000**. Jos unohdat tai kadotat tämän tai muun koodin, ota yhteyttä myyjään tai palveluntarjoajaan.

Näytössä näkyy valkoisia rivejä

Näytössä voi näkyä valkoisia viivoja, jos kytket laitteeseen virran pitkän käyttämättömänä olon jälkeen tai jos poistat akun katkaisematta laitteesta ensin virtaa. Viivat häviävät yleensä näytöstä pian.

Näppäilet numeron, mutta puhelua ei yhdistetä

- Varmista, että olet painanut [ ].
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Olet valinnut yhteyshenkilön, jolle puhelu soitetaan, mutta puhelua ei yhdistetä

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Siirrä mikrofoni lähemmäksi suutasi.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Puhelun äänenlaatu on huono

- Varmista, että et peitä laitteen päällä olevaa antennia.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä latauksen aikana.

- Irrota laite laturista, poista akku ja aseta se takaisin paikalleen sekä yritä suorittaa sitten lataus uudelleen.
- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku.

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa

Näin voi käydä, kun käytössä on samanaikaisesti useita sovelluksia. Laitteesi tarvitsee enemmän tehoa, joten se voi kuumentua. Tämä on normaali tilanne eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.

Laitteesi pyytää poistamaan tietoja

Käytettävissä oleva muisti on loppumassa. Siirrä tietoja muistikortille tai poista vanhoja tietoja sovelluksista.

Sovellus ei vastaa

1. Avaa sovellusluettelo painamalla hetken [Valikko].
2. Siirry sen sovelluksen kohdalle, joka ei vastaa, ja paina [C] ja sitten <**Kyllä**>.
3. Käynnistä sovellus uudelleen.

Bluetooth-laitetta ei löydy

- Varmista, että kummassakin laitteessa on käytössä Bluetooth-ominaisuus.
- Varmista, että laitteiden välinen etäisyys on alle 10 metriä ja että niiden välissä ei ole seiniä tai muita esteitä.
- Varmista, että jommankumman laitteen näkyvyysasetus ei ole **Piilotettu**.
- Varmista, että kumpikin laite on yhteensopiva langattoman Bluetooth-teknologian kanssa.

Hakemisto

äänitys katso mediat

Adobe Reader, 46

Bluetooth
- aktivoiminen, 54
- liittäminen muihin laitteisiin, 55
- tietojen lähettäminen, 55
- tietojen vastaanottaminen, 56

Digitaalinen kehys, 37

Galleria katso mediat

GyPSii, 51

Kalenteri
- näkymän vaihtaminen, 45
- tapahtumien hälytysten pysäyttäminen, 45
- tapahtumien luominen, 45

kello
- asetusten muuttaminen, 60
- hälytysten määrittäminen, 61
- hälytysten pysäyttäminen, 61
- maailmankellon luominen, 61

laitehallinta
- kokoonpanon määrityksen aloittaminen, 72
- palvelinprofiilien määrittäminen, 72

lisälaitteet, 76

lisenssit, 72

mediat
- mediatiedostojen toistaminen, 31, 39
- puheleikkeiden tallentaminen, 39
- puheleikkeiden toistaminen, 39
- suoratoistosisällön käyttäminen, 32, 39
- tiedostojen avaaminen galleriassa, 31

muistiinpanot
- muistiinpanojen luominen, 47

synkronoiminen, 47

muistikortit
alustaminen, 69
suojaaminen, 69

muunnin
mittayksiköiden muuntaminen, 63
vaihtokurssien määrittäminen, 62
valuuttojen lisääminen, 62
valuuttojen muuntaminen, 62

päivämäärä ja kellonaika, 75

pakettidata, 23, 77

PC Studio
asentaminen, 40
käyttäminen, 58
USB-tilan määrittäminen, 57

PDF katso Adobe Reader

puhelut
estäminen, 11, 76
numeron valitseminen, 9
siirtäminen, 11, 76
tauon lisääminen, 10
vastaamatta jääneiden puhelujen katselu, 10
viimeksi soitetut puhelut, 10

Quickoffice
Quickofficen päivittäminen, 46
tiedostojen avaaminen, 46

Radio, 38

RealPlayer katso mediat

sanakirja, 67

ShoZu, 32

Smart Reader, 66

soitin
soittolistojen luominen, 26
tiedostojen lisääminen laitteeseen, 25
tiedostojen lisääminen musiikkikirjastoon, 25

sovellukset
asentaminen, 71
tuetut, 71
varmenteiden tarkistaminen, 71

suojaus, 76

Tarratila, 26, 45

tiedostot ja kansiot
- etsiminen, 68
- siirtäminen, 69
- tiedostonhallinta, 68
- uusien kansioiden luominen, 69

Videoeditori, 33

yhteysosoitteet, 77

yhteystiedot
- oletusnumeroiden tai -osoitteiden määrittäminen, 42
- pikavalintanumeroiden määrittäminen, 43
- soittoäänien määrittäminen, 43
- synkronoiminen, 44
- yhteystietokorttien etsiminen, 42
- yhteystietokorttien luominen, 41
- yhteystietoryhmien luominen, 44

Zip, 70

SAMSUNG ELECTRONICS

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin : I8510

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)** **EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)** **EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)** **EN 301 908-1 V3.2.1 (07-2005)** **EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)**

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168 !

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.07.23 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(paikka ja päivämäärä) — (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

*** Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.**

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa laitteesi ominaisuuksista laitteen ohjelmiston tai käyttämäsi operaattorin mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.

Klikkaa "Tuki"=>"Kysymyksiä ja vastauksia" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme Puh.nro: 030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Finnish. 12/2008. Rev. 1.0